



TRONCONNAGE & CHANFREINAGE ORBITAUX

Machines de tronçonnage et chanfreinage orbitaux pour installations de process de haute pureté





Produits phares



PS 4.5 Plus batterie

PS 4.5 Plus batterie | Machine à tronçonner portable

Avec leur large éventail d'applications, leur faible poids et leur simplicité d'utilisation, les scies à tubes portables de la série PS Plus sont idéales pour les chantiers. Des résultats de tronçonnage optimaux sont désormais possibles sans fil avec la nouvelle variante à batterie. Ici aussi, les vertus d'Orbitalum, à savoir l'innovation, la simplicité et la longévité, ont été prises à cœur :

...en savoir plus à partir de la Page 31



GF 8

GF 8 AVM

GF 8 MVM



GF 12

GF 12 AVM

GF 12 MVM

GF 8, GF 12 (AVM/MVM) | Machines de tronçonnage et chanfreinage

La machine à tronçonner pour une coupe précise en quelques secondes. Depuis plus de 40 ans, les constructeurs d'installations font confiance à la norme d'Orbitalum en matière de préparation des extrémités de tuyaux industriels : de l'industrie chimique, la biotechnologie, l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie pharmaceutique à la construction navale, en passant par les différents systèmes énergétiques.

...en savoir plus à partir de la Page 9



RPG 3.0 batterie

RPG 3,0 (batterie) | Machine de dressage de tubes

Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter la nouvelle machine de dressage de tubes RPG 3,0 (batterie) pour le dressage des tubes en acier inoxydable à paroi mince. La RPG 3,0 (batterie) vient compléter la gamme RPG, elle convient d'ailleurs à la plage de dimensions de la tête de soudage orbital OW76S et de la scie orbitale GFX 3,0. La RPG 3,0 (batterie) peut usiner des tubes d'un diamètre extérieur de 6,0 mm - 77,0 mm, avec une épaisseur de paroi de 3,0 mm max. Grâce à la nouvelle RPG 3,0 (batterie), vous obtenez des extrémités de tubes à angle bien droit et sans ébarbures pour une préparation sans défaut au soudage orbital.

...en savoir plus à partir de la Page 43




Sommaire

Produits phares	2	TECHNIQUE DE DRESSAGE DES TUBES	35
Nos solutions	4	RPG ONE, RPG 1.5	
D'un coup d'œil	5	Machines de dressage de tubes (électriques/sur batterie)	37
Marchés et applications	6	envoi d'angle pour RPG ONE (batterie) et RPG 1,5 (batterie).....	38
TECHNIQUE DE TRONÇONNAGE ET CHANFREINAGE	7	Coquilles de serrage en acier inoxydable.....	38
GF 4, GF 6 (AVM/MVM)		Porte-outils WH.....	42
Machines de tronçonnage et chanfreinage	9	Outil multifonctions MFW.....	42
GF 8, GF 12 (AVM/MVM)		RPG 3.0 (batterie), RPG 4.5 (S), RPG 8.6	
Machines de tronçonnage et chanfreinage	13	Machines de dressage de tubes	43
GFX 3.0, GFX 6.6		Coquilles de serrage.....	46
Machines de tronçonnage et chanfreinage	17	Porte-outils WH.....	48
Mallette de transport rigide.....	19	Outil multifonctions MFW.....	48
Accessoires pour machines GF	21	TECHNIQUE D'USINAGE DES ÉLECTRODES	50
Lubrifiant pour lame de scie GF TOP.....	22	ESG Plus, ESG Plus²	
Pâte lubrifiante pour lame de scie GF LUB.....	22	Appareils d'affûtage d'électrodes	52
Huile de transmission spéciale.....	22	Disques d'affûtage diamant.....	54
Câble de recharge avec contact rotatif.....	23	Dispositifs de mise à longueur.....	54
Plaques de montage rapide avec serre-joints.....	23	Porte-électrodes.....	55
Station de travail mobile.....	23	Montage mural / sur table / sur étau.....	55
Alimentation en tubes unité de base et servante.....	24	Protection contre la poussière.....	55
Lames de scie et fraise pour les machines GF et GFX	26	Kit Double pont.....	73
Lames de scie et fraise pour machines GF et GFX.....	27	TECHNIQUE DE COUPE ET D'ÉTANCHÉITÉ DES FILETAGES	56
Combinaisons lames de scie/fraise.....	28	Accessoires pour la technique de coupe des filetages	57
Combinaisons lame de scie/fraise/cordon de soudure (cordon en V).....	28	Coussinets de filière de remplacement pour têtes de coupe ASK.....	57
Pièces détachées pour combinaisons lame de scie/fraise/cordon de soudure (cordon en V).....	28	Support de filières.....	57
Rondelle d'appui pour combinaisons lame de scie/fraise.....	28	Joints	58
Combinaisons lame de scie/fraise/pressfitting.....	28	Distributeur de joints.....	58
Pièces détachées pour combinaisons lame de scie/fraise/pressfitting.....	29	Joints d'étanchéité.....	58
Fraise à chanfreiner.....	29	TECHNIQUE D'INSTALLATION DE TUBES EN CUIVRE	59
Fraise à chanfreiner cordon en V.....	29	Accessoires pour LAM 1500, LAM 1600	60
Lubrifiant pour lame de scie GF TOP.....	29	Tige électrode.....	60
Pâte lubrifiante pour lame de scie GF LUB.....	29	ACCESSOIRES POUR ATELIER ET CHANTIER	61
Lames de scie pour machines SCORP	30	Établi pliant, ébavureur de tubes.....	62
Lame de scie TCT.....	30	Établi pliant.....	62
Lame de scie Diamant.....	30	Ébavureur de tubes.....	62
Lame de scie Cermet.....	30		
PS 4.5 Plus			
Machine à tronçonner portable (électrique/sur batterie)	31		
Plaque de montage rapide avec serre-joints.....	31		
Lame de scie Cermet.....	33		
Lames de scie.....	33		
Trépied.....	34		



Nos solutions

Nos produits proposent un large spectre d'applications. Que vous désiriez usiner de grands tubes, des petits, des tubes à paroi mince ou à paroi épaisse, fortement ou faiblement alliés, nous avons certainement la solution qu'il vous faut. Cette vue d'ensemble rapide montre les différentes possibilités d'application de nos machines.

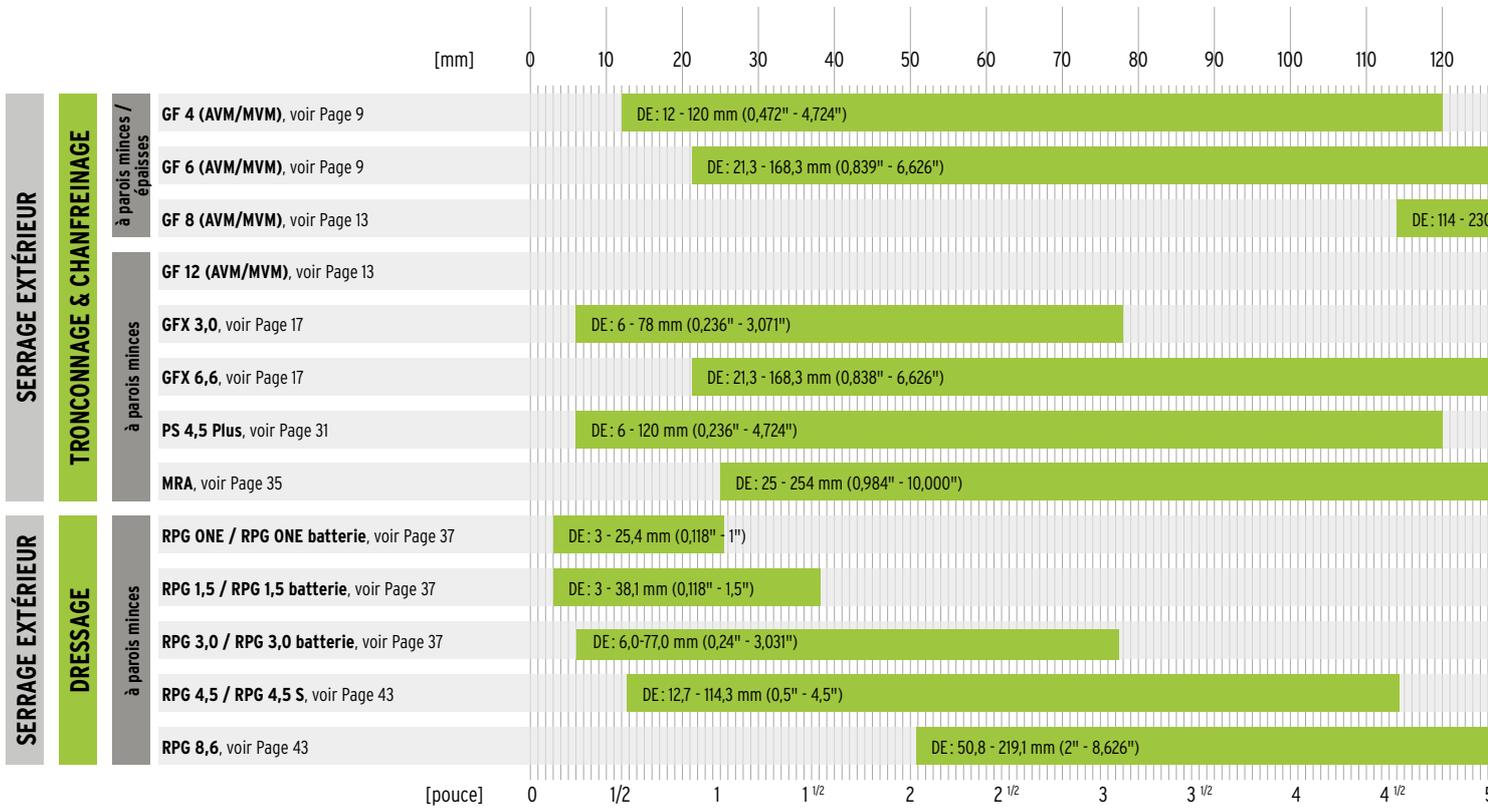




D'un coup d'œil

Vous désirez des conseils personnalisés ?

Alors contactez-nous au n° de tél. +49 (0) 77 31 792-0 ou par e-mail à tools@orbitalum.com. Notre équipe vous aidera volontiers à trouver le produit approprié pour vos besoins individuels.

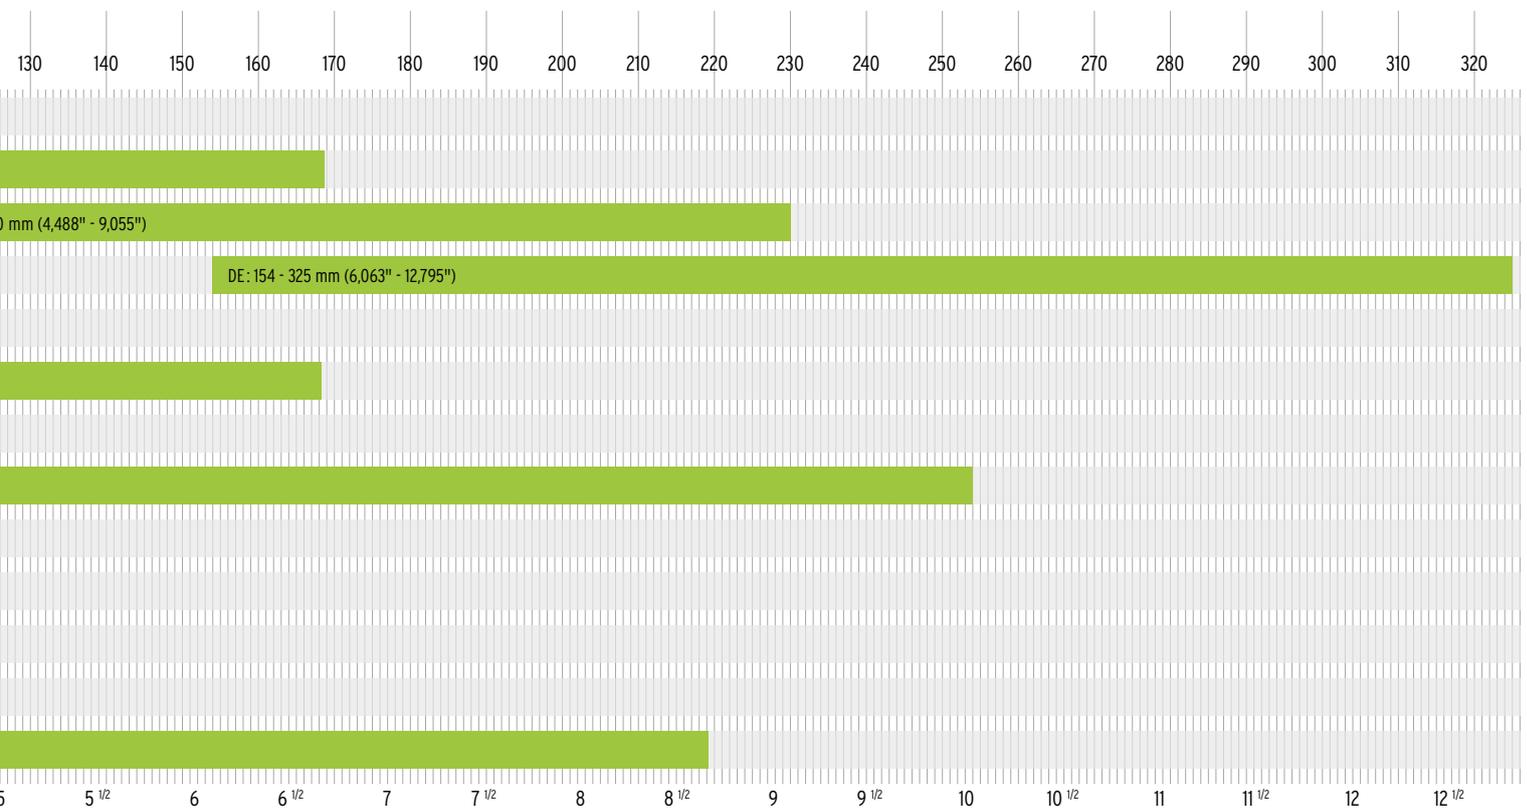



Marchés et applications

Orbitalum est un fournisseur international de pointe de puissantes machines portables de tronçonnage, de dressage et de chanfreinage de tubes pour la préparation industrielle des cordons de soudure. En outre, Orbitalum propose un assortiment étendu de systèmes de soudage orbital pour process de haute pureté ainsi que des applications sur échangeurs de chaleur. Les produits Orbitalum sont largement utilisés dans les domaines suivants :

Application	Par ex.	Produits
Chaudières & échangeurs de chaleur	<ul style="list-style-type: none"> Échangeurs de chaleur tubulaires Collecteurs rectangulaires Chaudières Échangeurs de chaleur à lamelles CVC 	<ul style="list-style-type: none"> Machines de dressage de tubes RPG Générateurs de soudage ORBIMAT Têtes de soudage ORBIWELD P16 têtes de soudage pour tubes sur plaque Têtes de soudage HX Têtes de soudage TX Instrument de mesure d'oxygène résiduel ORBmax
Pharmacie & chimie	<ul style="list-style-type: none"> Haute pureté HP Lignes de processus Vannes de mélange Lignes CIP « Cleaning in Place » 	<ul style="list-style-type: none"> Machines de tronçonnage et chanfreinage GF, PS & GFX Machines de dressage de tubes RPG Générateurs de soudage ORBIMAT Têtes de soudage ORBIWELD Instrument de mesure d'oxygène résiduel ORBmax
Semi-conducteurs	<ul style="list-style-type: none"> Haute pureté HP Haute pureté UHP Lignes de processus Armoires à gaz Fabrication de composants Alimentation en gaz CFOS Alimentation en eau de refroidissement PCW 	<ul style="list-style-type: none"> Machines de dressage de tubes RPG Générateurs de soudage ORBIMAT Têtes de soudage ORBIWELD Instrument de mesure d'oxygène résiduel ORBmax
Aéronautique et spatial	<ul style="list-style-type: none"> Hydraulique Alimentation en carburant Composants de réacteurs Climatisation 	<ul style="list-style-type: none"> Machines de tronçonnage et chanfreinage GF, PS & GFX Machines de dressage de tubes RPG Générateurs de soudage ORBIMAT Têtes de soudage ORBIWELD Instrument de mesure d'oxygène résiduel ORBmax
Industrie alimentaire, laiteries et industrie des boissons	<ul style="list-style-type: none"> Haute pureté HP Lignes de processus Vannes de mélange Lignes CIP « Cleaning in Place » 	<ul style="list-style-type: none"> Machines de tronçonnage et chanfreinage GF, PS & GFX Machines de dressage de tubes RPG Générateurs de soudage ORBIMAT Têtes de soudage ORBIWELD Instrument de mesure d'oxygène résiduel ORBmax

Technique de tronçonnage et chanfreinage




Produits de qualité des outils Orbitalum - toujours une bonne décision !

 Quality
made in
Germany

Pour nos produits, nous sélectionnons les meilleurs matériaux et des procédés de fabrication appropriés et nous accordons dès le développement beaucoup d'importance à un haut degré de qualité et de longévité.

Nos machines et outils sont fabriqués à Singen/Htwl. (Allemagne), assemblés, ajustés, contrôlés et emballés manuellement, avec le plus grand soin par des employés qualifiés et motivés.

Nos collaborateurs en sont garants avec leur savoir et leur expérience.

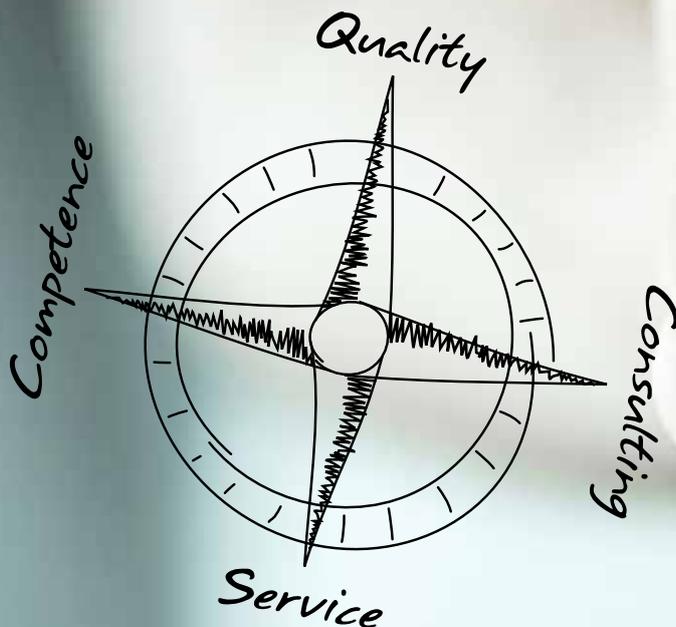

GF 4, GF 6 (AVM/MVM)

Machines de tronçonnage et chanfreinage

La machine à tronçonner pour une coupe précise en quelques secondes. Depuis plus de 50 ans, les constructeurs d'installations font confiance à la norme d'Orbitalum en matière de préparation des extrémités de tuyaux industriels: de l'industrie chimique, la biotechnologie, l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie pharmaceutique à la construction navale, en passant par les différents systèmes énergétiques.



La gamme GF fait office de référence en matière d'usinage orbital des tubes! De nombreuses fonctions innovantes, alliées à une conception ergonomique, vous offrent des avantages considérables quant à la préfabrication industrielle des systèmes de tuyauteries

Processus d'usinage orthogonal, sans ébarbures et à froid	✓
Système de serrage sans déformation pour les tubes à parois minces et épaisses	✓
Préparation optimale pour le processus de soudage automatisé	✓
Conception robuste avec entraînement puissant	✓
Processus d'immersion unique, guidé automatiquement	✓
Chanfreinage des extrémités de tubes parallèlement au processus de tronçonnage ou séparément	✓
Rentabilité élevée, productivité accrue	✓
Longue durée de service des outils	✓
Les composants avec revêtement, de couleur anthracite, offrent de meilleures propriétés de coulissement et une meilleure protection anti-corrosion.	✓

Les conditions de base pour un soudage des tubes productif et de haute qualité avec la technologie d'assemblage orbital automatisé sont les suivantes: coupe précise, à angle droit et sans ébarbures, sans oublier un chanfreinage parfait de l'extrémité du tube. Facile à manipuler et avec une coupe réalisée en quelques secondes seulement, la gamme GF traite les matériaux des tubes en acier fortement allié (acier inoxydable), en acier faiblement allié et non allié, la fonte, les plastiques et les métaux non ferreux en utilisant le procédé de la « coupe planétaire ». Le serrage puissant se fait d'ailleurs sans la moindre déformation de la pièce.

En option, l'utilisateur peut choisir, en sus de l'actionnement purement manuel, entre les modules d'avance manuelle (MVM) et automatique (AVM). Ce dernier optimise le résultat de la coupe, augmente la durée de vie de l'outil et réduit la sollicitation physique sur l'opérateur. Le résultat: sécurité et productivité maximales.

AUTRES AVANTAGES:


- Mors de serrage en acier inoxydable pour éviter la corrosion par contact inclus
- En option avec module d'avance AVM ou MVM pour une coupe automatisée ou mécanisée, ce qui entraîne une sollicitation physique moindre sur l'utilisateur
- Le verrouillage du mouvement de rotation apporte une protection contre une éventuelle utilisation non autorisée et une protection anti-vol.
- La poignée du moteur, optimisée sur le plan ergonomique, permet une meilleure position de l'opérateur ainsi que la coupe de coudes de tubes sans avoir à effectuer de transformation
- Laser linéaire intégré pour le marquage du point de sectionnement
- Mâchoires de serrage réversibles pour la coupe de morceaux de tubes courts et pour la coupe à faible vibration de tubes de plus petites dimensions (uniquement pour la GF 4)
- Clé multifonction pour tous les réglages sur la machine
- Plage de vitesse optimisée (40-215 tr/min), idéale pour le tronçonnage de matériaux à hautes

performances (Hastelloy®, P91, etc.)

- Connexion enfichable avec dispositif de vissage rapide: remplacement simple et rapide du câble d'alimentation
- La protection anti-éclats optimisée protège face aux vols d'éclats; protection anti-éclats sur la GF 4 avec ouverture pour le mètre pliant en vue de mesurer la longueur du tube

VARIANTES DE L'AVANCE:

Machine de tronçonnage et chanfreinage avec **module d'avance automatique AVM***: la commande intelligente de l'AVM surveille en permanence la force d'avance en fonction de la puissance requise. Une fois le processus de tronçonnage terminé, l'AVM se met automatiquement hors service. Un verrouillage anti-redémarrage empêche tout démarrage intempestif. Machines de tronçonnage et chanfreinage **avec module d'avance manuel MVM***: le module supplémentaire de la machine facilite l'usinage des tubes au moyen d'un volant actionné manuellement. Cela signifie que le corps rotatif est guidé autour du tube de manière conviviale, avec peu d'efforts et une avance constante.

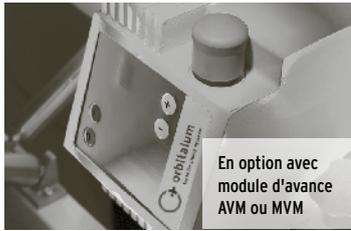

DOMAINE D'APPLICATION		GF 4	GF 4 AVM*	GF 4 MVM*	GF 6	GF 6 AVM*	GF 6 MVM*
Référence	[230 V] [110 V]	790 142 001 790 142 002	790 142 011 790 142 012	790 142 021 790 142 022	790 143 001 790 143 002	790 143 011 790 143 012	790 143 021 790 143 022
DE tube	[mm] [pouce]	12 - 120 0,472 - 4,724	12 - 120 0,472 - 4,724	12 - 120 0,472 - 4,724	21,3 - 168,3 0,839 - 6,626	21,3 - 168,3 0,839 - 6,626	21,3 - 168,3 0,839 - 6,626
Épaisseur de paroi en fonction du matériau	[mm] [pouce]	1 - 9 0,039 - 0,354	1 - 9 0,039 - 0,354	1 - 9 0,039 - 0,354	1,5 - 15 0,059 - 0,591	1,5 - 15 0,059 - 0,591	1,5 - 15 0,059 - 0,591
DI tube min. (Ø lame de scie 63 mm)	[mm]	21	21	21	30	30	30
DI tube min. (Ø lame de scie 2,480")	[pouce]	0,827	0,827	0,827	1,181	1,181	1,181
DI tube min. (Ø lame de scie 68 mm)	[mm]	16	16	16	25	25	25
DI tube min. (Ø lame de scie 2,677")	[pouce]	0,630	0,630	0,630	0,984	0,984	0,984
DI tube min. (Ø lame de scie 80 mm)	[mm]	4	4	4	13	13	13
DI tube min. (Ø lame de scie 3,150")	[pouce]	0,157	0,157	0,157	0,512	0,512	0,512
DI tube min. (Ø lame de scie 100 mm)	[mm]	-	-	-	0	0	0
DI tube min. (Ø lame de scie 3,937")	[pouce]	-	-	-	0	0	0
Matériaux	Acier (teneur quelconque en Cr et Mo); acier inoxydable (teneur quelconque en Cr et Mo); acier (Cr < 12% et Mo < 2,5%; Cr < 20% et Mo = 0%); aciers de cémentation, aciers rapides, aciers trempés et revenus, aciers pour roulements, aciers à outils; tubes en acier noir et galvanisé; acier de construction à usage général; tube en fonte recuite; aluminium; laiton; cuivre; plastique (PE, PP, PVDE, PVC)						
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		GF 4	GF 4 AVM*	GF 4 MVM*	GF 6	GF 6 AVM*	GF 6 MVM*
Puissance	[kW] [hp]	1,8 2,41	1,9 2,54	1,8 2,41	1,8 2,41	1,9 2,54	1,8 2,41
Puissance AVM	[kW] [hp]	-	0,05 0,07	-	-	0,05 0,07	-
Variation électrique en continu de la vitesse de rotation avec protection contre les redémarrages intempestifs	[tr/min]	40 - 215	40 - 215	40 - 215	40 - 215	40 - 215	40 - 215
Vitesse de rotation corps rotatif avec AVM	[tr/min]	-	0,1 - 3,9	-	-	0,3 - 3,5	-
Couple corps rotatif max. avec AVM	[Nm]	-	101	-	-	353	-
Classe de protection	[Classe]	II (DIN EN 60745-1)	I (DIN EN 60204-1)	II (DIN EN 60745-1)	II (DIN EN 60745-1)	I (DIN EN 60204-1)	II (DIN EN 60745-1)
Niveau de pression acoustique au poste de travail env.	[dB (A)]	79	79	79	79	79	79
Niveau de vibration (suivant DIN EN 28662, partie 1)	[m/s ²]	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Fusible réseau sur site	[A]	16	16	16	16	16	16
Dimensions (l x p x h)	[mm] [pouce]	480 x 325 x 680 18,9 x 12,8 x 26,8	480 x 325 x 810 18,9 x 12,8 x 31,9	480 x 325 x 780 18,9 x 12,8 x 30,7	574 x 352,7 x 920 22,6 x 13,9 x 36,2	574 x 352,7 x 972 22,6 x 13,9 x 38,3	574 x 352,7 x 920 22,6 x 13,9 x 36,2
Poids de la machine env. **	[kg] [lbs]	55,0 121,2	64,5 142,2	60,0 132,2	92,7 204,4	101,7 224,2	97,8 215,6
Versions (courant alternatif monophasé)	[V, Hz]	230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz			
CONTENU DE LA LIVRAISON		GF 4	GF 4 AVM*	GF 4 MVM*	GF 6	GF 6 AVM*	GF 6 MVM*
Machine à tronçonner et à chanfreiner	PCS	1	1	1	1	1	1
Caisse de transport	PCS	1	1	1	1	1	1
Mors de serrage en acier inoxydable	PCS	1	1	1	1	1	1
Lame de scie (réf. 790 ...)	PCS	1 (...042 064)	1 (...042 064)	1 (...042 064)	1 (...043 018)	1 (...043 018)	1 (...043 018)
Plaque de montage	PCS	1	1	1	1	1	1
Laser linéaire avec vis de fixation et 10 piles boutons 1,5V (réf. 790 142 124)***	PCS	1	1	1	1	1	1
Jeu de clés à outils avec accessoires	Set	1	1	1	1	1	1
Huile à engrenages spéciale (réf. 790 041 030)	Bouteille	1	1	1	1	1	1
Lubrifiant pour lame de scie GF TOP (réf. 790 060 228)	Tube	1	1	1	1	1	1
Mode d'emploi et liste de pièces de rechange	Set	1	1	1	1	1	1

Les caractéristiques techniques sont contraignantes. Elles ne comportent aucune garantie sur les propriétés. Sous réserve de modifications.

- * Le module d'avance automatique ou manuelle AVM/MVM est livré déjà monté sur la machine à tronçonner.
- ** Poids sans emballage ni accessoires.
- *** Pour la GF 4 et la GF 6 (AVM/MVM), le laser linéaire est livré séparément et doit être monté sur la machine avant la mise en service.



Machines de tronçonnage et chanfreinage

GF 4, GF 6 (AVM/MVM)

Propriétés, domaine d'application, caractéristiques techniques et contenu de la livraison, voir à partir de la Page 99.

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS D'EXPÉDITION KG
GF 4	230 V, 50/60 Hz UE	790 142 001	61,300	88,000
GF 4	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 142 002	61,300	88,000
GF 4 AVM	230 V, 50/60 Hz UE	790 142 011	70,500	98,000
GF 4 AVM	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 142 012	70,500	98,000
GF 4 MVM	230 V, 50/60 Hz UE	790 142 021	66,600	98,000
GF 4 MVM	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 142 022	66,600	98,000
GF 6	230 V, 50/60 Hz UE	790 143 001	92,700	140,000
GF 6	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 143 002	92,700	140,000
GF 6 AVM	230 V, 50/60 Hz UE	790 143 011	101,700	153,000
GF 6 AVM	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 143 012	101,700	153,000
GF 6 MVM	230 V, 50/60 Hz UE	790 143 021	97,800	147,000
GF 6 MVM	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 143 022	97,800	147,000

Accessoires appropriés

- Lames de scie et fraise, voir à partir de la Page 26
- Lubrifiants haute performance pour le sciage et le fraisage, voir Page 22
- Huile à engrenages spéciale, voir Page 22
- Câble de rechange avec contact rotatif, voir Page 23
- Plaques de montage rapide avec serre-joints, voir Page 23
- Station de travail mobile, voir Page 23
- Alimentation en tubes unité de base et servante, voir à partir de la Page 24
- Établi pliant, voir Page 62



GF 4, GF 6



GF 4 AVM, GF 6 AVM



GF 4 MVM, GF 6 MVM

Louer en toute simplicité et rester flexible.

Nous proposons des machines de location à court et à long terme - comme alternative rentable à l'achat.

Nos machines en location sont régulièrement entretenues et sont donc toujours en parfait état. Nous vous aidons volontiers à trouver la machine adaptée à vos propres applications. La location est notamment un excellent moyen de tester une machine avant de l'acheter.

Avantages de la location :

- Réduction des coûts d'entreposage
- Pas de frais de réparation
- Faible investissement
- Les dernières technologies à disposition
- Temps d'arrêt minimal

Notre service de location de machines et de machines d'occasion comprend :

- Tarifs de location à la semaine
- Location-vente
- Location de longue durée

Renseignez-vous sur nos conditions avantageuses de location et de location-vente :

Tél. +49 (0) 77 31 792 786

ou par e-mail :

customerservice@orbitalum.com

GF 8, GF 12 (AVM/MVM)

Machines de tronçonnage et chanfreinage

Usinage économique des tubes avec la technologie de pointe d'Orbitalum Tools!

Tronçonnage et chanfreinage de tubes en acier fortement allié (acier inoxydable), en acier faiblement allié et non allié, en fonte, en plastique et en métal non ferreux réalisés en quelques secondes grâce au procédé de la « coupe planétaire ».



La préparation optimale pour le processus de soudage automatisé

« Plus de sécurité grâce au tube vertical, à l'outil rotatif ». Le procédé éprouvé de la « coupe planétaire » est une propriété importante qui caractérise les machines à tronçonner **ORBITALUM**. La lame de scie plonge dans la coupe et est guidée orbitalement autour du tube. L'avantage de ce procédé, c'est qu'il est possible de couper un grand diamètre de tube avec une petite lame de scie sans avoir à chauffer le tube.

Principe de serrage innovant grâce au serrage en plusieurs points du tube : le serrage sans déformation permet, selon le matériau, de tronçonner des tubes avec une épaisseur de paroi allant de 2 à 10 mm (0,079" - 0,394") facilement et rapidement. Tous les aciers fortement alliés, non alliés et faiblement alliés, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le tube en fonte recuite, l'acier de construction à usage général, les tubes en acier noir et galvanisé et le plastique peuvent être traités. En option, l'utilisateur peut choisir, en sus de l'actionnement purement manuel, entre les modules d'avance manuelle (MVM) et automatique (AVM). Ce

dernier optimise le résultat de la coupe, augmente la durée de vie de l'outil et réduit la sollicitation physique sur l'opérateur. Le résultat : sécurité et productivité maximales.

AUTRES AVANTAGES :

- En option avec module d'avance AVM ou MVM pour une coupe automatisée ou mécanisée, ce qui entraîne une sollicitation physique moindre sur l'utilisateur
- Intervention optimisée de l'outil en un seul point du tube à la fois
- Plage de vitesse optimisée (40-215 tr/min), idéale pour le tronçonnage de matériaux à hautes performances (Hastelloy®, P91, etc.)
- Poignée de moteur optimisée sur le plan ergonomique, pour une position plus sûre de l'opérateur
- Processus de tronçonnage en quelques secondes seulement
- Chanfreinage des extrémités de tubes parallèlement au processus de tronçonnage ou séparément
- Productivité accrue

- Durée de vie des outils plus longue
- Meilleure protection contre la corrosion grâce aux mâchoires de serrage rapportées en acier inoxydable (incluses)
- Câble avec connexion enfichable et dispositif de vissage rapide pour un remplacement simple et rapide du câble avec raccord anti-vrille

VARIANTES DE L'AVANCE :

Machine de tronçonnage et chanfreinage avec **module d'avance automatique AVM*** : la commande intelligente de l'AVM surveille en permanence la force d'avance en fonction de la puissance requise. Une fois le processus de tronçonnage terminé, l'AVM se met automatiquement hors service. Un verrouillage anti-redémarrage empêche tout démarrage intempestif. Machines de tronçonnage et chanfreinage **avec module d'avance manuel MVM*** : le module supplémentaire de la machine facilite l'usinage des tubes au moyen d'un volant actionné manuellement. Cela signifie que le corps rotatif est guidé autour du tube de manière conviviale, avec peu d'efforts et une avance constante.



En option avec module d'avance AVM ou MVM



Module d'avance MVM



Plaque de vitesse optimisée grâce au nouveau moteur



Principe de la coupe planétaire

DOMAINE D'APPLICATION		GF 8	GF 8 AVM*	GF 8 MVM*	GF 12	GF 12 AVM*	GF 12 MVM*
Référence	[230 V] [120 V]	790 045 095 790 045 096	790 045 001 790 045 007	790 045 069 790 045 082	790 047 095 790 047 096	790 047 001 790 047 007	790 047 069 790 047 082
DE tube	[mm] [pouce]	114 - 230 4,488 - 9,055	114 - 230 4,488 - 9,055	114 - 230 4,488 - 9,055	157 - 325 6,181 - 12,795	157 - 325 6,181 - 12,795	157 - 325 6,181 - 12,795
Épaisseur de paroi en fonction du matériau	[mm] [pouce]	2 - 10 0,079 - 0,394	2 - 10 0,079 - 0,394	2 - 10 0,079 - 0,394	2 - 10 0,079 - 0,394	2 - 10 0,079 - 0,394	2 - 10 0,079 - 0,394
DI tube min. (Ø lame de scie 63 mm)	[mm]	137	137	137	190	190	190
DI tube min. (Ø lame de scie 2,480")	[pouce]	5,394	5,394	5,394	7,480	7,480	7,480
DI tube min. (Ø lame de scie 68 mm)	[mm]	132	132	132	185	185	185
DI tube min. (Ø lame de scie 2,677")	[pouce]	5,197	5,197	5,197	7,283	7,283	7,283
DI tube min. (Ø lame de scie 80 mm)	[mm]	120	120	120	173	173	173
DI tube min. (Ø lame de scie 3,150")	[pouce]	4,724	4,724	4,724	6,811	6,811	6,811
DI tube min. (Ø lame de scie 100 mm)	[mm]	100	100	100	153	153	153
DI tube min. (Ø lame de scie 3,937")	[pouce]	3,937	3,937	3,937	6,024	6,024	6,024
Matériaux		Acier (teneur quelconque en Cr et Mo); acier inoxydable (teneur quelconque en Cr et Mo); acier (Cr < 12% et Mo < 2,5%; Cr < 20% et Mo = 0%); aciers de cémentation, aciers rapides, aciers trempés et revenus, aciers pour roulements, aciers à outils; tubes en acier noir et galvanisé; acier de construction à usage général; tube en fonte recuite; aluminium; laiton; cuivre; plastique (PE, PP, PVDE, PVC)					
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		GF 8	GF 8 AVM*	GF 8 MVM*	GF 12	GF 12 AVM*	GF 12 MVM*
Puissance	[kW] [hp]	1,8 2,41	1,9 2,54	1,8 2,41	1,8 2,41	1,9 2,54	1,8 2,41
Puissance AVM	[kW] [hp]	-	0,05 0,07	-	-	0,05 0,07	-
Variation électrique en continu de la vitesse de rotation avec protection contre les redémarrages intempestifs	[tr/min]	40 - 215	40 - 215	40 - 215	40 - 215	40 - 215	40 - 215
Vitesse de rotation corps rotatif avec AVM	[tr/min]	-	0,1 - 2,3	-	-	0,1 - 1,8	-
Couple corps rotatif max. avec AVM	[Nm]	-	165	-	-	210	-
Classe de protection	[Classe]	II (DIN EN 60745-1)	I (DIN EN 60204-1)	II (DIN EN 60745-1)	II (DIN EN 60745-1)	I (DIN EN 60204-1)	II (DIN EN 60745-1)
Niveau de pression acoustique au poste de travail env.	[dB (A)]	79	79	79	79	79	79
Niveau de vibration (suivant DIN EN 28662, partie 1)	[m/s ²]	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Fusible réseau sur site	[A]	16	16	16	16	16	16
Dimensions (l x p x h)	[mm] [pouce]	778 x 430 x 485 30,6 x 16,9 x 19,1	918 x 430 x 485 36,1 x 16,9 x 19,1	788 x 430 x 485 31,0 x 16,1 x 19,1	940 x 374 x 592 37,0 x 14,7 x 23,3	1,070 x 374 x 592 42,1 x 14,7 x 23,3	1,090 x 374 x 592 42,9 x 14,7 x 23,3
Poids de la machine env. **	[kg] [lbs]	102,5 225,9	110,0 242,5	104,6 230,6	138,6 305,6	146,1 322,1	140,7 310,2
Versions (courant alternatif monophasé)	[V, Hz]	230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz
CONTENU DE LA LIVRAISON		GF 8	GF 8 AVM*	GF 8 MVM*	GF 12	GF 12 AVM*	GF 12 MVM*
Machine à tronçonner et à chanfreiner	PCS	1	1	1	1	1	1
Caisse de transport	PCS	1	1	1	1	1	1
Lame de scie (réf. 790 043 018)	PCS	1	1	1	1	1	1
Plaque de montage	PCS	1	1	1	1	1	1
Laser linéaire avec vis de fixation et 10 piles boutons 1,5 V (réf. 790 142 124)	PCS	1	1	1	1	1	1
Jeu de clés à outils	Set	1	1	1	1	1	1
Lubrifiant pour lame de scie GF TOP (réf. 790 060 228)	Tube	1	1	1	1	1	1
Huile à engrenages spéciale (réf. 790 041 030)	Bouteille	1	1	1	1	1	1
Mode d'emploi avec liste de pièces de rechange	Set	1	1	1	1	1	1

Les caractéristiques techniques sont contraignantes. Elles ne comportent aucune garantie sur les propriétés. Sous réserve de modifications.

* Le module d'avance automatique ou manuel AVM/MVM est livré déjà monté sur la machine à tronçonner.

** Poids sans emballage ni accessoires.



Machines de tronçonnage et chanfreinage

GF 8, GF 12 (AVM/MVM)

Propriétés, domaine d'application, caractéristiques techniques et contenu de la livraison, voir à partir de la Page 13.

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS D'EXPÉDITION KG
GF 8	230 V, 50/60 Hz UE	790 045 095	102,500	149,000
GF 8	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 045 096	102,500	149,000
GF 8 AVM	230 V, 50/60 Hz UE	790 045 001	110,000	165,000
GF 8 AVM	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 045 007	110,000	165,000
GF 8 MVM	230 V, 50/60 Hz UE	790 045 069	103,000	153,000
GF 8 MVM	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 045 082	103,000	153,000
GF 12	230 V, 50/60 Hz UE	790 047 095	138,600	177,000
GF 12	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 047 096	138,600	177,000
GF 12 AVM	230 V, 50/60 Hz UE	790 047 001	146,000	205,000
GF 12 AVM	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 047 007	146,000	205,000
GF 12 MVM	230 V, 50/60 Hz UE	790 047 069	140,700	200,000
GF 12 MVM	120 V, 50/60 Hz UE/US	790 047 082	140,700	200,000

Accessoires appropriés

- Lames de scie et fraise, voir à partir de la Page 26
- Lubrifiants haute performance pour le sciage et le fraisage, voir Page 22
- Huile à engrenages spéciale, voir Page 22
- Câble de rechange avec contact rotatif, voir Page 23
- Plaques de montage rapide avec serre-joints, voir Page 23
- Station de travail mobile, voir Page 23
- Alimentation en tubes unité de base et servante, voir à partir de la Page 24



GF 8, GF 12



GF 8 AVM, GF 12 AVM



GF 8 MVM, GF 12 MVM



Offre complète de services et de maintenance

Nous ne nous contentons pas de répondre à vos préoccupations avant que vous n'achetiez. Après l'achat également, vous pouvez vous en remettre entièrement à nous.

Nos produits sont extrêmement robustes et fiables.

Afin de préserver les performances à long terme, vous devriez respecter les intervalles réguliers de service après-vente et de maintenance recommandés. Tous les travaux de service après-vente et de maintenance sont effectués avec grand soin par des collaborateurs qualifiés et motivés. Ils analysent la situation afin de trouver la meilleure solution à long terme.

Nous proposons un service après-vente compétent via des filiales ainsi que via notre réseau mondial de partenaires autorisés. Ceux-ci sont soigneusement sélectionnés et sont régulièrement formés par nos experts, afin de toujours rester à jour en ce qui concerne les produits et les technologies.

Pourquoi la maintenance ?

« Mieux vaut prévenir que guérir »

N'attendez que votre machine vous lâche tôt ou tard en raison d'un manque d'entretien ou de maintenance ! De petites causes peuvent souvent avoir de grands effets et des pannes ou dérangements auraient pu être évités avec un contrôle et une maintenance effectués à temps.

Quand avez-vous fait faire la maintenance de votre/vos machine(s) pour la dernière fois ?

De préférence, convenez directement d'un rendez-vous :



+49 (0) 77 31 792-786



customerservice@itw-ocw.com

Ne pas oublier : Compléter le formulaire de service !

Formulaire de service téléchargeable sur : www.orbitalum.de/service.html

Nos prestations :

- Réparations, échange
- Devis
- Maintenance proactive
- Formation de service pour les clients
- Machines de location à des conditions spéciales pour la durée d'une réparation
- Service d'enlèvement pour les machines
- Contrôle visuel et de fonctionnement
- Constatation et mesure de paramètres techniques
- Entretien avec le client à propos du résultat de la maintenance
- Contrôle de fonctionnement des composants système
- Travaux de nettoyage et d'entretien
- Remplacement de pièces d'usure définies ainsi que de composants défectueux
- Exécution de modifications dans la mesure quand cela sert à l'amélioration technique de l'appareil
- Alignement et travaux de réglage nécessaires, calibrage et nouvelle réception inclus


Vos avantages :

- Service après-vente directement du fabricant ou du partenaire autorisé
- Durées d'arrêt réduites
- Fonctionnement à long terme de vos machines et installations
- Sécurisation de la disponibilité
- La détection précoce de l'usure permet d'économiser des réparations coûteuses évitables
- Diminution de la tendance aux pannes
- Maintient de la valeur de vos machines et installations
- Des maintenances régulières assurent un fonctionnement sûr de la machine - même après des années
- Décharge des employés interne de maintenance

GFX 3,0, GFX 6,6

Machines de tronçonnage et chanfreinage

Les scies innovantes d'Orbitalum Tools pour tronçonner et chanfreiner des tubes et pour désolidariser par tronçonnage des coudes (même sur de l'acier inoxydable à parois minces) en l'espace de quelques secondes. La préparation optimale pour le processus de soudage automatisé! La GFX est une scie facile à utiliser, puissante et compacte, au faible poids. Laissez-vous convaincre par les nombreuses caractéristiques sans pareille de cette machine.

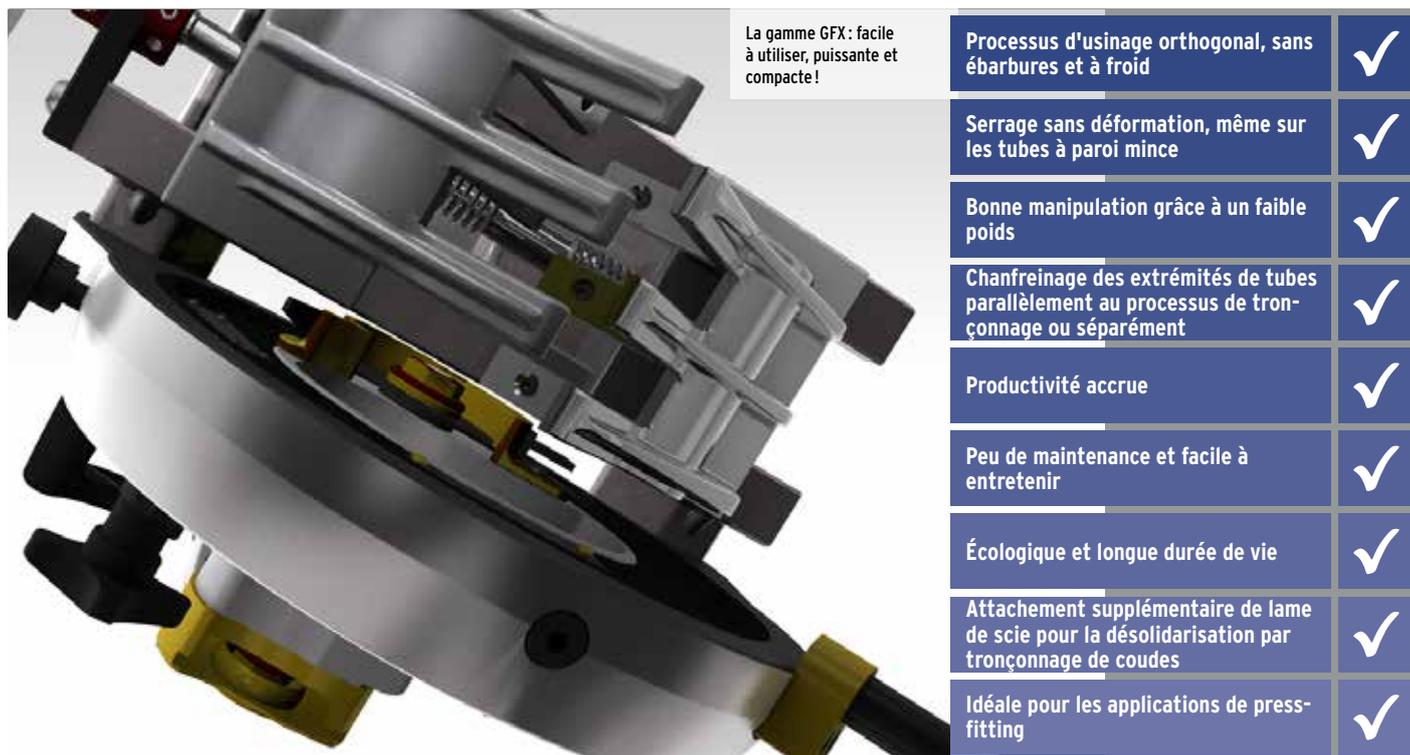

La gamme GFX: facile à utiliser, puissante et compacte!

Processus d'usinage orthogonal, sans ébarbures et à froid	✓
Serrage sans déformation, même sur les tubes à paroi mince	✓
Bonne manipulation grâce à un faible poids	✓
Chanfreinage des extrémités de tubes parallèlement au processus de tronçonnage ou séparation	✓
Productivité accrue	✓
Peu de maintenance et facile à entretenir	✓
Écologique et longue durée de vie	✓
Attachement supplémentaire de lame de scie pour la désolidarisation par tronçonnage de coudes	✓
Idéale pour les applications de press-fitting	✓

Notre gamme GFX est idéale pour le tronçonnage de tubes à paroi mince. En raison de leur conception robuste visant une longue durée de vie, les scies sont particulièrement économiques; les durées de vie élevée des outils augmentent en outre la productivité.

La GFX demande très peu de maintenance et est facile à entretenir tout en offrant un vaste champ d'applications. Les matériaux des tubes pouvant être usinés sont les aciers non alliés, faiblement alliés et fortement alliés, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, les alliages d'aluminium et les alliages de titane.

Les machines à tronçonner ORBITALUM se caractérisent désormais par le point de sectionnement qui est aisément marqué sur le tube par laser linéaire. Une second attachement de lame de scie permet la désolidarisation par tronçonnage de coudes.

Le puissant moteur est équipé d'une protection contre la surcharge ainsi que de poignées ergonomiques et est disponible dans les variantes de tension 230 V, 50/60 Hz ou 120 V, 50/60 Hz.

La connexion enfichable avec dispositif de vissage rapide permet un remplacement simple et rapide du câble avec raccord anti-vrille.

Les domaines d'application sont principalement l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique.

AUTRES AVANTAGES:

- Évacuation des copeaux optimisée grâce au nouvel étai
- Mors de serrage coulissants en acier avec jeux de serrage en acier inoxydable
- Laser linéaire intégré pour le marquage du point de sectionnement

- Poignée de moteur optimisée sur le plan ergonomique
- Entraînement haute puissance (1200 W) et plage de vitesses de rotation réglable pour le tronçonnage des matériaux les plus divers
- Protection électronique contre la surcharge avec surveillance de température intégrée et réglage tachymétrique
- Durée de vie des outils plus longue grâce au nouvel entraînement GF10
- Molette de réglage de la vitesse positionnée de manière ergonomique
- Connexion enfichable avec dispositif de vissage rapide: remplacement simple et rapide du câble flexible rotatif
- Pour GFX 3,0, possibilité de montage direct sur l'établi



Avec deuxième attachement de lame de scie pour la désolidarisation par tronçonnage de coudes

Avec mors de serrage coulissants en acier avec jeux de serrage en acier inoxydable

Laser linéaire intégré pour le marquage du point de sectionnement sur le tube

Moteur puissant avec protection contre la surcharge et poignées ergonomiques

Avec lubrifiant pour lame de scie GF TOP

Usinage à angle droit et sans ébarbures, idéale pour les applications de pressfitting

DOMAINE D'APPLICATION		GFX 3,0	GFX 6,6
Référence	[230 V] [120 V]	790 144 001 790 144 002	790 146 001 790 146 002
DE tube	[mm] [pouce]	6,0 - 78,0 0,236 - 3,071	21,3 - 168,3 0,838 - 6,659
Épaisseur de paroi	[mm] [pouce]	0,8 - 7,0 0,031 - 0,275	0,8 - 7,0 0,031 - 0,275
DI tube min. (Ø lame de scie 63/2,248")	[mm] [pouce]	0 0	23,0 0,905
Plage de DE (Ø lame de scie 63/2,248")	[mm] [pouce]	6,0 - 78,0 0,236 - 3,071	24,6 - 168,3 1,008 - 6,659
DI tube min. (Ø lame de scie 68/2,677")	[mm] [pouce]	0 0	18 0,708
Plage de DE (Ø lame de scie 68/2,677")	[mm] [pouce]	6,0 - 73,0 0,236 - 2,874	21,3 - 168,3 0,838 - 6,659
DI tube min. (Ø lame de scie 80/3,149")	[mm] [pouce]	- -	6,0 0,236
Plage de DE (Ø lame de scie 80/3,149")	[mm] [pouce]	- -	21,3 - 156,0 0,838 - 2,205
Matériaux		Aciers non alliés, faiblement alliés et fortement alliés, acier inoxydable, métaux non ferreux, alliages d'aluminium, alliages de titane, matériaux composites, plastique	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		GFX 3,0	GFX 6,6
Dimensions (l x p x h)	[mm] [pouce]	570 x 330 x 280 22,44 x 12,99 x 11,02	575 x 350 x 671 22,64 x 13,78 x 26,42
Poids avec étai	[kg] [lbs]	28,5 62,83	74,4 164,02
Puissance	[W]	1200	1200
Classe de protection	[Classe]	II	II
Variation électrique en continu de la vitesse de rotation avec protection contre les redémarrages intempestifs	[tr/min]	30 - 200	30 - 200
Versions (courant alternatif monophasé)	[V, Hz] [V, Hz]	230 V, 50/60 Hz UE 120 V, 50/60 Hz USA	230 V, 50/60 Hz UE 120 V, 50/60 Hz USA
Niveau de vibration (EN 50144)	[m/s ²]	< 2,5	< 2,5
Niveau de pression acoustique au poste de travail (EN 23741)	[dB (A)]	79,7	79,7
CONTENU DE LA LIVRAISON		GFX 3,0	GFX 6,6
Machine à tronçonner et à chanfreiner	PCS	1	1
Caisse de transport	PCS	1	1
Lame de scie (réf. 790 ...)	PCS	1 (...041 035)	1 (...042 064)
Plaque de montage rapide sans serre-joints*	PCS	-	1
Laser linéaire avec support et vis de fixation et 10 piles boutons 1,5V (réf. 790 142 124)**	PCS	1	1
Jeu de clés à outils	Set	1	1
Lubrifiant pour lame de scie GF TOP (réf. 790 060 228)	Tube	1	1
Mode d'emploi avec liste des pièces de rechange	Set	1	1



GFX 3,0, GFX 6,6

Les caractéristiques techniques sont contraignantes. Elles ne comportent aucune garantie sur les propriétés. Sous réserve de modifications.

- * La version GFX 3,0 peut être montée directement sur l'établi sans plaque de montage rapide. Des plaques de montage rapide avec serre-joints sont disponibles en option pour les versions GFX 3,0 et GFX 6,6.
- ** Le laser linéaire doit être monté sur la version GFX avant la mise en service.

Machines de tronçonnage et chanfreinage

GFX 3,0, GFX 6,6

Propriétés, domaine d'application, caractéristiques techniques et contenu de la livraison, voir Page 17.

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS D'EXPÉDITION KG
GFX 3,0	230 V, 50/60 Hz UE	790 144 001	28,000	44,000
GFX 3,0	120 V, 50/60 Hz USA	790 144 002	28,000	44,000
GFX 6,6	230 V, 50/60 Hz UE	790 146 001	74,400	104,000
GFX 6,6	120 V, 50/60 Hz USA	790 146 002	74,400	104,000



GFX 3,0, GFX 6,6

Mallette de transport rigide

Mallette de transport bleue de haute qualité avec insert. Conception particulièrement robuste.

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Mallette de transport rigide pour GFX 3,0	790 144 019	12,500



Mallette de transport rigide

Accessoires divers

- Lames de scie et fraise, voir à partir de la Page 26
- Lubrifiants haute performance pour le sciage et le fraisage, voir Page 22
- Câble de rechange avec contact rotatif, voir Page 23
- Plaques de montage rapide avec serre-joints, voir Page 23
- Station de travail mobile, voir Page 23
- Alimentation en tubes unité de base et servante, voir à partir de la Page 24
- Trépied, voir Page 34
- Établi pliant, voir Page 62

Accessoires pour machines GF



Accessoires pour machines GF

Lubrifiant pour lame de scie GF TOP

Lubrifiant synthétique haute performance pour le sciage et le fraisage.

Prolonge la durée de la lame de scie.

Répond aux exigences des lubrifiants H2.

Grâce au pinceau à visser, on assure une lubrification simple et régulière de la lame de scie.



GF TOP

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	KG
Lubrifiant pour lame de scie GF TOP	Tube, 180 g	790 060 228	0,205



GF LUB

Pâte lubrifiante pour lame de scie GF LUB

Pâte lubrifiante haute performance sans chlore pour le sciage et le fraisage.

Prolonge la durée de la lame de scie.

Nouveau nom et qualité améliorée: la pâte lubrifiante écologique est le digne successeur respectueux de l'environnement de ROCOL.

GF LUB est conforme aux directives environnementales et aux normes écologiques les plus récentes.

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	KG
Pâte lubrifiante pour lame de scie GF LUB	Tube, 160 ml	790 041 016	0,160



Huile de transmission spéciale

Huile de transmission spéciale

Pour tous les types GF et RA.

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	KG
Huile de transmission spéciale	Bouteille, 250 ml	790 041 030	0,235

Câble de rechange avec contact rotatif

Empêche le câble de se tordre.

Pour toutes les machines GF, GFX, RA et PS avec classe de protection II.

ARTICLE	VERSION	LONGUEUR DU CÂBLE		RÉFÉRENCE	KG
		[M]	[FT]		
Câble flexible rotatif complet	230 V, 50/60 Hz UE	4	13,12	790 142 081	0,680
Câble flexible rotatif complet	120 V; 50/60 Hz US/CA	4	13,12	790 142 082	0,654
Câble flexible rotatif complet	230 V, 50/60 Hz CH	4	13,12	790 142 083	0,595
Câble flexible rotatif complet	230 V, 50/60 Hz AU	4	13,12	790 142 084	0,655
Câble flexible rotatif complet	120 V, 50/60 Hz GB	4	13,12	790 142 087	0,740
Câble flexible rotatif	230 V, 50/60 Hz UE	4	13,12	790 142 076	0,560
Câble flexible rotatif	120 V; 50/60 Hz US/CA	4	13,12	790 142 077	0,740
Câble flexible rotatif	230 V, 50/60 Hz CH	4	13,12	790 142 078	0,520
Câble flexible rotatif	120 V, 50/60 Hz GB	4	13,12	790 142 079	0,630
Câble flexible rotatif	230 V, 50/60 Hz AU	4	13,12	790 142 080	0,560



Câble flexible rotatif complet



Câble flexible rotatif

Plaques de montage rapide avec serre-joints

Pour le montage rapide des machines sur des établis.

Idéale en cas de changement fréquent de lieu d'utilisation.

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Plaque de montage rapide pour GFX 3,0, RA 2, RA 21 S	790 041 027	4,230
Plaque de montage rapide pour GF 4, GF 6, GFX 6,6, RA 4, RA 6, GF 8, RA 41 Plus	790 042 027	6,165
Plaque de montage rapide pour PS 4,5, PS 4,5 Plus et PS 6,6	790 048 334	2,600



Plaque de montage rapide avec serre-joints

Station de travail mobile

Pour une utilisation mobile en atelier et sur les chantiers de construction.

Le complément idéal pour toutes les machines à tronçonner Orbitalum (sauf la PS 4,5 Plus).

Avantages :

- Transport sécurisé des machines sur le chantier
- Travail en toute flexibilité sur les postes de travail respectifs
- Suppression des temps d'installation (par exemple, montage des machines à tronçonner sur les établis)
- Support de tubes sur roulettes réglable en hauteur avec roulette en acier inoxydable pour soutenir les tubes
- Boîte à outils verrouillable avec 4 tiroirs pour outils et accessoires
- Table élévatrice pour le réglage en hauteur des machines en fonction de la dimension des tubes
- Bac collecteur pour copeaux



Station de travail mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	STATION DE TRAVAIL MOBILE
Dimensions (l x p x h)	115 x 43 x 91 cm 45,3" x 16,9" x 35,8"
Charge portante max.	675 kg 1488,1lbs

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Station de travail mobile	790 068 071	137,000

TECHNIQUE DE TRONÇONNAGE ET CHANFREINAGE



Alimentation en tubes unité de base



Alimentation en tubes servante

Alimentation en tubes unité de base et servante


L'alimentation en tubes permet d'amener sans difficultés des tubes longs et lourds de manière coaxiale aux machines GF. Conception très robuste et stable avec cadre laqué et roulettes en acier inoxydable.

Avantages:

- Stabilité et solidité maximales
- Adaptation rapide aux dimensions
- Centrage des tubes en quelques secondes
- Cadre en acier avec revêtement spécial, sans entretien
- Roulettes en acier inoxydable
- Possibilité d'élargir l'alimentation en tubes avec un module supplémentaire
- Gain de temps et d'argent
- Convient à tous les aciers

Unité de base:


Adaptée à toutes les machines de tronçonnage et chanfreinage d'Orbitalum Tools (sauf la GFX 3,0. et la PS 4,5 Plus). Les machines peuvent être montées directement sur la plaque de montage de l'unité de base, pas besoin d'accessoires spéciaux. Grâce au réglage mécanique de la hauteur à l'aide d'un volant, la machine peut être facilement adaptée au diamètre extérieur du tube à tronçonner. La machine est montée sur la plaque montage à l'aide de ressorts.

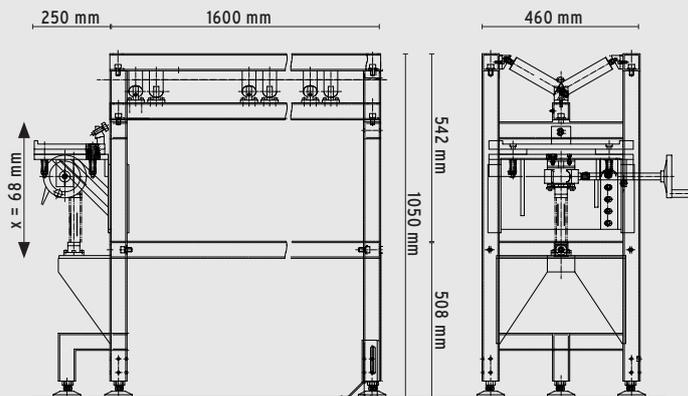

x = course de réglage

Servante:

Pour l'extension individuelle de l'unité de base. Peut être directement reliée à l'unité de base.

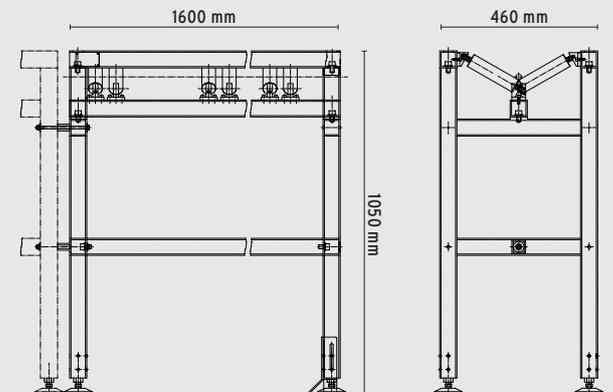

Ensemble de coudes pour plancher:

TECHNIQUE DE TRONÇONNAGE ET CHANFREINAGE

Pour fixer l'unité de base ou la servante au sol.
L'ensemble se compose de 4 éléments coudés et de 8 vis avec rondelles.

DOMAINE D'APPLICATION/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ALIMENTATION EN TUBES UNITÉ DE BASE	ALIMENTATION EN TUBES SERVANTE
DE tube	16 - 325 mm 0,63" - 12,8"	16 - 325 mm 0,63" - 12,8"
Dimensions env.	185 x 105 x 50 cm 72,8" x 41,3" x 19,7"	env. 160 x 105 x 50 62,9" x 41,3" x 19,7"
Charge portante max.	400 kg 881,8 lbs	400 kg 881,8 lbs
Plaque de montage rapide réglable en hauteur (course de réglage)	68 mm 2,68"	- -

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Alimentation en tubes unité de base	790 068 051	116,000
Alimentation en tubes servante	790 068 061	72,000
Ensemble de coudes pour plancher	790 068 053	1,900

Accessoires divers

- Lames de scie et fraise, voir à partir de la Page 26
- Établi pliant, voir Page 62


Lames de scie et fraise

pour les machines GF et GFX

Les lames de scie ont été spécialement développées sur nos machines à tronçonner pour une contrainte rigoureuse et une durée de vie maximale. 4 versions différentes de lames de scie et de fraises sont disponibles pour une large gamme d'applications.



Coupe précise, à angle droit et sans ébarbures grâce à des matériaux de haute qualité, des méthodes de fabrication innovantes et des formes de coupe spéciales

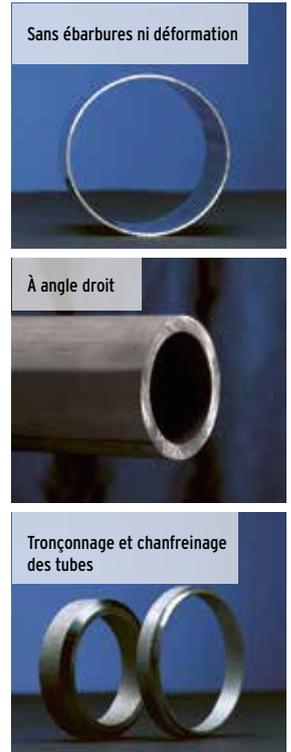

Sans ébarbures ni déformation

À angle droit

Tronçonnage et chanfreinage des tubes

- **Gamme Economy** pour les aciers faiblement alliés et non alliés ainsi que pour les fontes
- **Gamme Performance** pour les aciers fortement alliés (acier inoxydable)
- **Gamme High-Performance** pour les matériaux de haute performance et les aciers fortement alliés
- **Gamme Premium** spécialement pour les applications en acier inoxydable avec une très longue durée de vie

MATÉRIAUX POUVANT ÊTRE USINÉS	AL	ACIER NON ALLIÉ, CU, CUNI, CUZN, CUSN	INOX, V2A, V4A, 304, 316 (L)	TI, DUPLEX, INCONEL
Economy	*	*		
Performance		*	*	
High-Performance		*	*	*
Premium			*	

Les caractéristiques techniques sont contraignantes. Elles ne comportent aucune garantie sur les propriétés. Sous réserve de modifications.

Lames de scie et fraise pour machines GF et GFX

Lames de scie

Caractéristiques et domaines d'application, voir Page 26.

Certaines lames de scie sont disponibles en paquet avantageux de 10 (emballées individuellement), c'est-à-dire que vous économisez en achetant ces paquets avantageux par rapport au prix catalogue normal.
 Veuillez tenir compte lors de la commande du code différent pour le paquet de 10.



Lame de scie Economy



Lame de scie Performance



Lame de scie High-Performance



Lame de scie Premium



Lame de scie avec perçage supplémentaire

ARTICLE	VERSION	ÉPAISSEUR DE PAROI DE TUBE		Ø LAME DE SCIE		PAQUET DE 1		PAQUET DE 10
		[MM]	[POUCE]	[MM]	[POUCE]	RÉFÉRENCE	KG	RÉFÉRENCE
Lame de scie	Economy*	1,5 - 6,0	0,059 - 0,236	68	2,677	790 042 063	0,036	792 042 063
Lame de scie	Economy	2,0 - 5,5	0,079 - 0,217	63	2,480	790 041 020	0,032	792 041 020
Lame de scie	Economy*	5,0 - 12,0	0,197 - 0,472	80	2,953	790 043 030	0,075	792 043 030
Lame de scie	Performance	0,6 - 1,2	0,024 - 0,047	63	2,480	790 041 036	0,027	792 041 036
Lame de scie	Performance	1,0 - 1,6	0,039 - 0,063	68	2,677	790 042 049	0,050	792 042 049
Lame de scie	Performance	1,0 - 3,0	0,039 - 0,118	63	2,480	790 048 072	0,035	792 048 072
Lame de scie	Performance	1,2 - 2,5	0,047 - 0,098	63	2,480	790 041 035	0,040	792 041 035
Lame de scie	Performance	1,2 - 2,5	0,047 - 0,098	68	2,677	790 042 064	0,045	792 042 064
Lame de scie	Performance**	1,2 - 2,5	0,047 - 0,098	100	3,937	790 043 036	0,104	792 043 036
Lame de scie	Performance	1,2 - 3,0	0,047 - 0,118	83	3,268	790 043 024	0,075	792 043 024
Lame de scie	Performance	1,5 - 2,5	0,059 - 0,098	80	3,150	790 046 022	0,065	792 046 022
Lame de scie	Performance	2,5 - 5,5	0,098 - 0,217	63	2,480	790 041 048	0,035	792 041 048
Lame de scie	Performance**	2,5 - 5,5	0,098 - 0,217	100	3,937	790 043 038	0,120	792 043 038
Lame de scie	Performance	2,5 - 7,0	0,098 - 0,276	68	2,677	790 042 048	0,045	792 042 048
Lame de scie	Performance	2,5 - 7,0	0,098 - 0,276	80	3,150	790 043 018	0,080	792 043 018
Lame de scie	Performance	6,0 - 10,0	0,236 - 0,394	80	2,953	790 043 022	0,075	792 043 022
Lame de scie	Performance**	6,0 - 15,0	0,236 - 0,591	100	3,937	790 047 026	0,105	792 047 026
Lame de scie	High-Performance	1,2 - 2,5	0,047 - 0,098	80	3,150	790 046 021	0,064	
Lame de scie	High-Performance	1,2 - 2,5	0,047 - 0,098	63	2,480	790 041 034	0,040	
Lame de scie	High-Performance	2,5 - 7,0	0,098 - 0,267	68	2,677	790 042 058	0,045	
Lame de scie avec perçage	Performance	1,0 - 3,0	0,039 - 0,118	63	2,480	790 048 472	0,035	792 048 472
Lame de scie avec perçage	Performance	1,2 - 2,5	0,047 - 0,098	63	2,480	790 041 435	0,030	792 041 435
Lame de scie avec perçage	Performance	1,2 - 2,5	0,047 - 0,098	68	2,677	790 042 464	0,047	792 042 464
Lame de scie avec perçage	Performance	1,5 - 2,5	0,059 - 0,098	80	3,150	790 046 422	0,052	792 046 422
Lame de scie avec perçage	Performance	2,5 - 7,0	0,098 - 0,276	68	2,677	790 042 448	0,036	792 042 448
Lame de scie avec perçage	Performance	2,5 - 7,0	0,098 - 0,276	80	2,953	790 043 418	0,067	792 043 418

* utilisable uniquement avec les tubes en aluminium

** uniquement pour GF 6, RA 6, GF 8, GF 12 et GF 20 AVM

Combinaisons lames de scie/fraise

Caractéristiques et domaines d'application, voir Page 26.
Tronçonnage et chanfreinage simultanés des tubes, le tout en quelques secondes.

Combinaisons lame de scie/fraise/cordon de soudure (cordon en V)

Composées d'une lame de scie et d'une fraise.
Les pièces détachées peuvent également être commandées séparément.



Combinaison lame de scie/fraise/cordon de soudure (cordon en V)

VERSION	ÉPAISSEUR DE PAROI DE TUBE		ANGLE DE CHANFREINAGE [°]	HAUTEUR DE CHANFREINAGE MAX.		Ø LAME DE SCIE		RÉFÉRENCE	KG
	[MM]	[POUCE]		[MM]	[POUCE]	[MM]	[POUCE]		
Performance	2,5 - 7,0	,098 - ,276	30	7	,276	68	2,677	790 042 161	0,108
High-Performance	2,5 - 5,0	,098 - ,197	35	5	,197	68	2,677	790 042 015	0,120

Pièces détachées pour combinaisons lame de scie/fraise/cordon de soudure (cordon en V)

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	KG
Lame de scie pour 790 044 050	Performance	790 044 040	0,027
Fraise 30° pour 790 044 050	Performance	790 044 049	0,065
Lame de scie pour 790 042 155, 790 042 157 et 790 042 161	Performance	790 042 153	0,040
Fraise 30° pour 790 042 161	Performance	790 042 160	0,060
Lame de scie pour 790 042 018, 790 042 015, 790 042 023, 790 042 013	High-Performance	790 042 016	0,040
Fraise 30° pour 790 042 013	High-Performance	790 042 021	0,077
Fraise 35° pour 790 042 015	High-Performance	790 042 014	0,060

Rondelle d'appui pour combinaisons lame de scie/fraise

Nous recommandons l'utilisation d'1 rondelle pour la combinaison lame de scie/fraise.

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Rondelle d'appui	790 046 188	0,068

Combinaisons lame de scie/fraise/pressfitting

Composées d'une lame de scie et d'une fraise.
Convient spécialement aux tubes des systèmes de pressfitting en métal.
Les pièces détachées peuvent également être commandées séparément.



Combinaison lame de scie/fraise/pressfitting

VERSION	ÉPAISSEUR DE PAROI DE TUBE		ANGLE DE CHANFREINAGE [°]	HAUTEUR DE CHANFREINAGE MAX.		Ø LAME DE SCIE		RÉFÉRENCE	KG
	[MM]	[POUCE]		[MM]	[POUCE]	[MM]	[POUCE]		
Performance	1,0 - 2,0	,039 - ,079	45 / 70	0,4/1,0	0,016/0,039	63	2,480	790 044 046	0,090

Pièces détachées pour combinaisons lame de scie/

TECHNIQUE DE TRONÇONNAGE ET CHANFREINAGE

fraise/pressfitting

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	KG
Lame de scie pour 790 044 046	Performance	790 044 040	0,027
Fraise pour 790 044 046	Performance	790 044 042	0,064

Fraise à chanfreiner

Propriétés et plages d'application, voir Page 26.

Pour appliquer des joints de soudure avec cordon en V sur les extrémités des tubes.

Au lieu de la lame de scie, c'est la fraise à chanfreiner qui est montée sur la machine à tronçonner GF/GFX.

Préparation reproductible des cordons de soudure en quelques secondes.

Fraise à chanfreiner cordon en V

ARTICLE	ANGLE DE CHANFREINAGE [°]	HAUTEUR DE CHANFREINAGE MAX.		Ø FRAISE		RÉFÉRENCE	KG
		[MM]	[POUCE]	[MM]	[POUCE]		
Economy	30,0	9,5	,374	72	2835	790 042 045	0,165
Economy	35,0	8,9	,350	70	2756	790 042 037	0,170
Economy	37,5	8,4	,331	70	2756	790 042 036	0,162
Economy	45,0	7,5	,295	70	2756	790 042 038	0,162
Performance	30,0	9,5	,374	72	2835	790 042 071	0,153
Performance	30,0	13,0	,512	76	2992	790 043 023	0,187
Performance	37,5	8,4	,331	70	2756	790 042 070	0,163
High-Performance	30,0	9,5	,374	72	2835	790 042 073	0,157



Fraise à chanfreiner cordon en V

Lubrifiant pour lame de scie GF TOP

Lubrifiant synthétique haute performance pour le sciage et le fraisage.

Prolonge la durée de la lame de scie.

Répond aux exigences des lubrifiants H2.

Grâce au pinceau à visser, on assure une lubrification simple et régulière de la lame de scie.

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	KG
Lubrifiant pour lame de scie GF TOP	Tube, 180 g	790 060 228	0,205



GF TOP

Pâte lubrifiante pour lame de scie GF LUB

Pâte lubrifiante haute performance sans chlore pour le sciage et le fraisage.

Prolonge la durée de la lame de scie.

Nouveau nom et qualité améliorée: la pâte lubrifiante écologique est le digne successeur respectueux de l'environnement de ROCOL.

GF LUB est conforme aux directives environnementales et aux normes écologiques les plus récentes.

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	KG
Pâte lubrifiante pour lame de scie GF LUB	Tube, 160 ml	790 041 016	0,160



GF LUB



Lame de scie TCT

Lames de scie pour machines SCORP

Lame de scie TCT

DOMAINE D'APPLICATION SCORP 360 AVEC LAMES DE SCIE TCT

DE tube plastique		Ø lame de scie 140 mm/5,512" Épaisseur de paroi max.	
[mm]	[pouce]	[mm]	[pouce]
75	2,953	15,1	0,594
90	3,543	11,4	0,449
100	3,937	10,1	0,398
110	4,331	9,3	0,366
115	4,528	9,1	0,358
125	4,921	8,8	0,346
140	5,512	8,7	0,343
160	6,299	9,1	0,358
165	6,496	9,3	0,366
180	7,087	9,9	0,390
190	7,480	10,4	0,409
200	7,874	10,9	0,429
215	8,465	11,8	0,465
225	8,858	12,4	0,488
240	9,449	13,4	0,528
250	9,843	14,0	0,551
270	10,630	15,4	0,606
280	11,024	16,0	0,630
315	12,402	18,3	0,720
320	12,598	18,6	0,732
355	13,976	20,4	0,803

ARTICLE	MATÉRIAUX TRONÇONNABLES	Ø LAME DE SCIE		TR/ MIN MAX.	RÉFÉRENCE	KG
		[MM]	[POUCE]			
Lame de scie TCT	Acier, cuivre, aluminium, plastique	140	5,512	4,200	790 014 055	0,154

Lame de scie Diamant



Lame de scie Diamant

ARTICLE	MATÉRIAUX TRONÇONNABLES	Ø LAME DE SCIE		TR/ MIN MAX.	RÉFÉRENCE	KG
		[MM]	[POUCE]			
Lame de scie Diamant*	Tubes en fonte	155	6,102	4,200	790 014 059	0,215

* uniquement pour SCORP 360, Dans la limite des stocks disponibles.

Lame de scie Cermet



Lame de scie Cermet

ARTICLE	MATÉRIAUX TRONÇONNABLES	Ø LAME DE SCIE		TR/ MIN MAX.	RÉFÉRENCE	KG
		[MM]	[POUCE]			
Lame de scie Cermet	Acier inoxydable	140	5,512	4,200	790 014 056	0,153

PS 4,5 Plus

Scie à tubes portative (électrique/batterie)

Des résultats de coupe sans bavure, à angle droit et sans déformation, un faible poids et une facilité d'utilisation à un prix imbattable, telle est la recette du succès de la PS 4.5 Plus. Cette machine mobile éprouvée pour la coupe de tubes est désormais disponible en version alimentée par batterie.

La machine PS se laisse monter rapidement et avec un faible encombrement et peut être transportée et commandée confortablement par une seule personne



Laser de ligne intégrée pour le marquage des points de coupe



Alimentation et sciage en une seule opération



Haute qualité et longue durée de vie grâce à des éléments coulissants robustes



Mobilité grâce au faible poids de la machine, ce qui la rend idéale pour une utilisation flexible sur le chantier



Serrage sans déformation grâce aux mâchoires de serrage réversibles intégrées



Pour la coupe de tubes à parois minces et pour la coupe de coudes de tubes



Pas de retouche nécessaire grâce à une coupe sans bavure et à angle droit



Versions électriques avec moteur électrique à vitesse réglée avec contrôle de la vitesse constante



Versions à batterie avec technologie lithium-ion puissante et respectueuse de l'environnement



Couper des tubes en inox de faible épaisseur et des coudes selon le « principe de la coupe orbitale » - plus facile que jamais ! Avec un poids de 23 kg seulement, la PS 4.5 Plus est déjà l'une des machines les plus légères disponibles sur le marché dans ce domaine d'application. Avec la nouvelle version alimentée par batterie, elle ne pèse plus que 22 kg.

« Sécurité accrue grâce à un tube fixe et un outil rotatif ». Le processus éprouvé de « coupe planétaire » est une caractéristique importante des coupes tubes ORBITALUM. La lame de scie plonge dans le tube et est guidée en orbite autour de celui-ci. L'avantage de ce procédé est qu'un grand diamètre de tube peut être coupé avec une petite lame de scie sans chauffer le tube.

Un deuxième point de serrage de la lame de scie permet de couper des tuyaux coudés. Le puissant moteur électrique est équipé d'une protection contre les surcharges et est disponible dans les variantes de tension 230 V, 120 V et 110 V, 50/60 Hz. Les chargeurs pour les nouvelles versions de batteries

sont disponibles en 230 V pour le marché européen ou en 110 V pour le marché américain.

AUTRES AVANTAGES :

- Le corps rotatif et l'étau auto-centrant sont fabriqués en alliages d'aluminium de haute qualité.
- Prévention de la corrosion grâce au processus d'usinage à froid
- Serrage multipoint du tube
- Ajustement rapide de la dimension du tube
- Longue durée de vie de l'outil
- Possibilité d'utiliser des combinaisons d'emboîtement et de lame de scie*.
- Moteur à courant alternatif monophasé à vitesse contrôlée avec verrouillage du redémarrage
- Livraison dans une mallette de transport pratique

VERSIONS ÉLECTRIQUES :

- Entraînement rotatif et amovible
- Moteur électrique à vitesse contrôlée avec stabilisation de la vitesse
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic

(VTC) à arbre complet

- Mallette de réglage pour la présélection de la vitesse
- Moteur Marathon robuste
- Protection contre les surcharges
- Balais de carbone coupés
- Indicateur d'usure des charbons

VERSION SUR BATTERIE :

- Longueur courte
- Technologie Lithium-ion
- Moteur sans balais à haute performance
- Pas d'effet mémoire
- Surveillance individuelle des cellules dans le bloc-batterie
- Protection électronique contre les surcharges avec contrôle intégré de la température
- Blocs d'accumulateurs robustes avec indicateur de capacité
- Faible autodécharge
- Respect de l'environnement
- Technologie AIR COOLED pour des temps de charge courts et une longue durée de vie

* Uniquement pour les combinaisons Orbitalum lame de scie/fraise réf. 790 044 046 ou réf. 790 044 047. Convient spécialement aux tubes des systèmes de pressfitting en métal. Composées d'une lame de scie et d'une fraise. Les pièces détachées peuvent également être commandées séparément. Épaisseur de paroi pouvant être usinée : 1-2 mm, angle de chanfreinage : 45°/70°, hauteur de chanfreinage max. 0,4/1,0 mm.



Livrée dans une mallette de transport rigide avec compartiments pour les accessoires, par exemple, pour la plaque de montage, les outils et désormais également pour le trépied (disponible en option)



Étau autocentrant dans un alliage aluminium de haute qualité



Principe de la coupe planétaire éprouvée : la lame de scie plonge dans la coupe et est guidée orbitalement autour du tube



Avec lame de scie « Performance » (790 048 072) et lubrifiant pour lame de scie GF TOP



Deuxième attachement de lame de scie pour la désolidarisation par tronçonnage de coudes



Trépied en aluminium disponible en option. Démontable en quelques étapes : pour un rangement peu encombrant, par exemple, dans la mallette de transport PS

DOMAINE D'APPLICATION		PS 4.5 Plus	PS 4.5 Plus batterie
Référence	[230 V]	790 048 001	
	[110 V]	790 048 002	
	[120 V]	790 048 003	
	[230 V]		790 048 004
	[115 V]		790 048 005
Ø extérieur DE tubes	[mm]	6 - 120	
	[pouce]	0.236 - 4.724	
Ø extérieur DE coudes	[mm]	30 - 120	
	[pouce]	1.181 - 4.724	
Épaisseur de paroi min. - max.	[mm]	0,6 - 3,0	
	[pouce]	0.024 - 0.118	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Dimensions	[mm]	480 x 230 x 600	480 x 420 x 450
	[pouce]	20.9 x 9.1 x 23.6	18.9 x 16.5 x 17.7
Puissance	[W]	1100	1100
	[hp]	1.5	1.5
Classe de protection (DIN VDE 0740, avec isolation)	[Classe]	II	II
Vitesse de rotation	[tr/min]	30 - 182	1ère vitesse : 0 - 32 2ème vitesse : 0 - 118
Niveau de vibration (DIN EN 28662, partie 1)	[m/s ²]	< 2,5	< 2,5
Niveau de pression acoustique au poste de travail env.	[dB (A)]	78	78
CONTENU DE LA LIVRAISON			
Machine à tronçonner portable	PCS	1	1
Mâchoires de serrage en fonte d'aluminium trempée	Jeu	1	1
Accumulateurs interchangeables	PCS		2
Chargeur	PCS		1
Mallette de transport rigide	PCS	1	1
Laser linéaire*	PCS	1	1
Lame de scie (réf. 790 048 072)	PCS	1	1
Sac à outils avec accessoires (sac à enrouler réf. 790 048 345)	PCS	1	1
Lubrifiant pour lame de scie GF TOP (réf. 790 060 228)	Tube	1	1
Mode d'emploi avec liste des pièces de rechange	Set	1	1

Les caractéristiques techniques sont contraignantes. Elles ne comportent aucune garantie sur les propriétés. Sous réserve de modifications.

* Laser linéaire livré déjà monté sur la machine



PS 4,5 Plus



PS 4.5 Plus batterie



PS 4.5 Plus batterie, Vue latérale

Scie à tubes portative

PS 4.5 Plus (électrique/batterie)

Propriétés, domaine d'application, caractéristiques techniques et contenu de la livraison, voir Page 31.

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS D'EXPÉDITION KG
PS 4,5 Plus	230 V, 50/60 Hz UE	790 048 001	23,600	37,000
PS 4,5 Plus	110 V, 50/60 Hz UE	790 048 002	23,600	37,000
PS 4,5 Plus	120 V, 50/60 Hz USA	790 048 003	23,600	37,000
PS 4.5 Plus Akku	230 V, 50/60 Hz EU	790 048 004	22,000	
PS 4.5 Plus Akku	115 V, 50/60 Hz US	790 048 005	22,000	



PS 4,5 Plus

Plaque de montage rapide avec serre-joints

Montage simple et rapide sur le tube sur les établis sans avoir à percer.
Comprend 4 vis à six pans creux pour fixer la PS sur la plaque de montage rapide.

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Plaque de montage rapide avec serre-joints	790 048 334	2,600



PS 4.5 Plus batterie

Lames de scie

Gamme Performance pour les aciers fortement alliés (acier inoxydable).
Lames de scie recommandées (Ø 63 mm/2,480" uniquement) pour les machines à tronçonner portables
PS 4,5 Plus.

ARTICLE	VERSION	ÉPAISSEUR DE PAROI DE TUBE		Ø LAME DE SCIE		RÉFÉRENCE	KG
		[MM]	[POUCE]	[MM]	[POUCE]		
Lame de scie	Performance	1,0 - 3,0	0,039 - 0,118	63	2,480	790 048 072	0,035
Lame de scie	Performance	0,6 - 1,2	0,024 - 0,047	63	2,480	790 041 036	0,027



Plaque de montage rapide avec serre-joints



Lame de scie Performance




Trépied

En aluminium. Adapté à la PS 4,5 Plus et GFX 3,0.
Montage simple des scies directement sur le pied d'appareil sans plaque de montage.
Démontable en quelques étapes. Rangement possible dans la mallette de transport PS.
Peu encombrant, rapide à utiliser, bonne manipulation.

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Adapté à la PS 4,5 Plus, GFX 3,0.	790 048 390	7,400

Technique de dressage des tubes

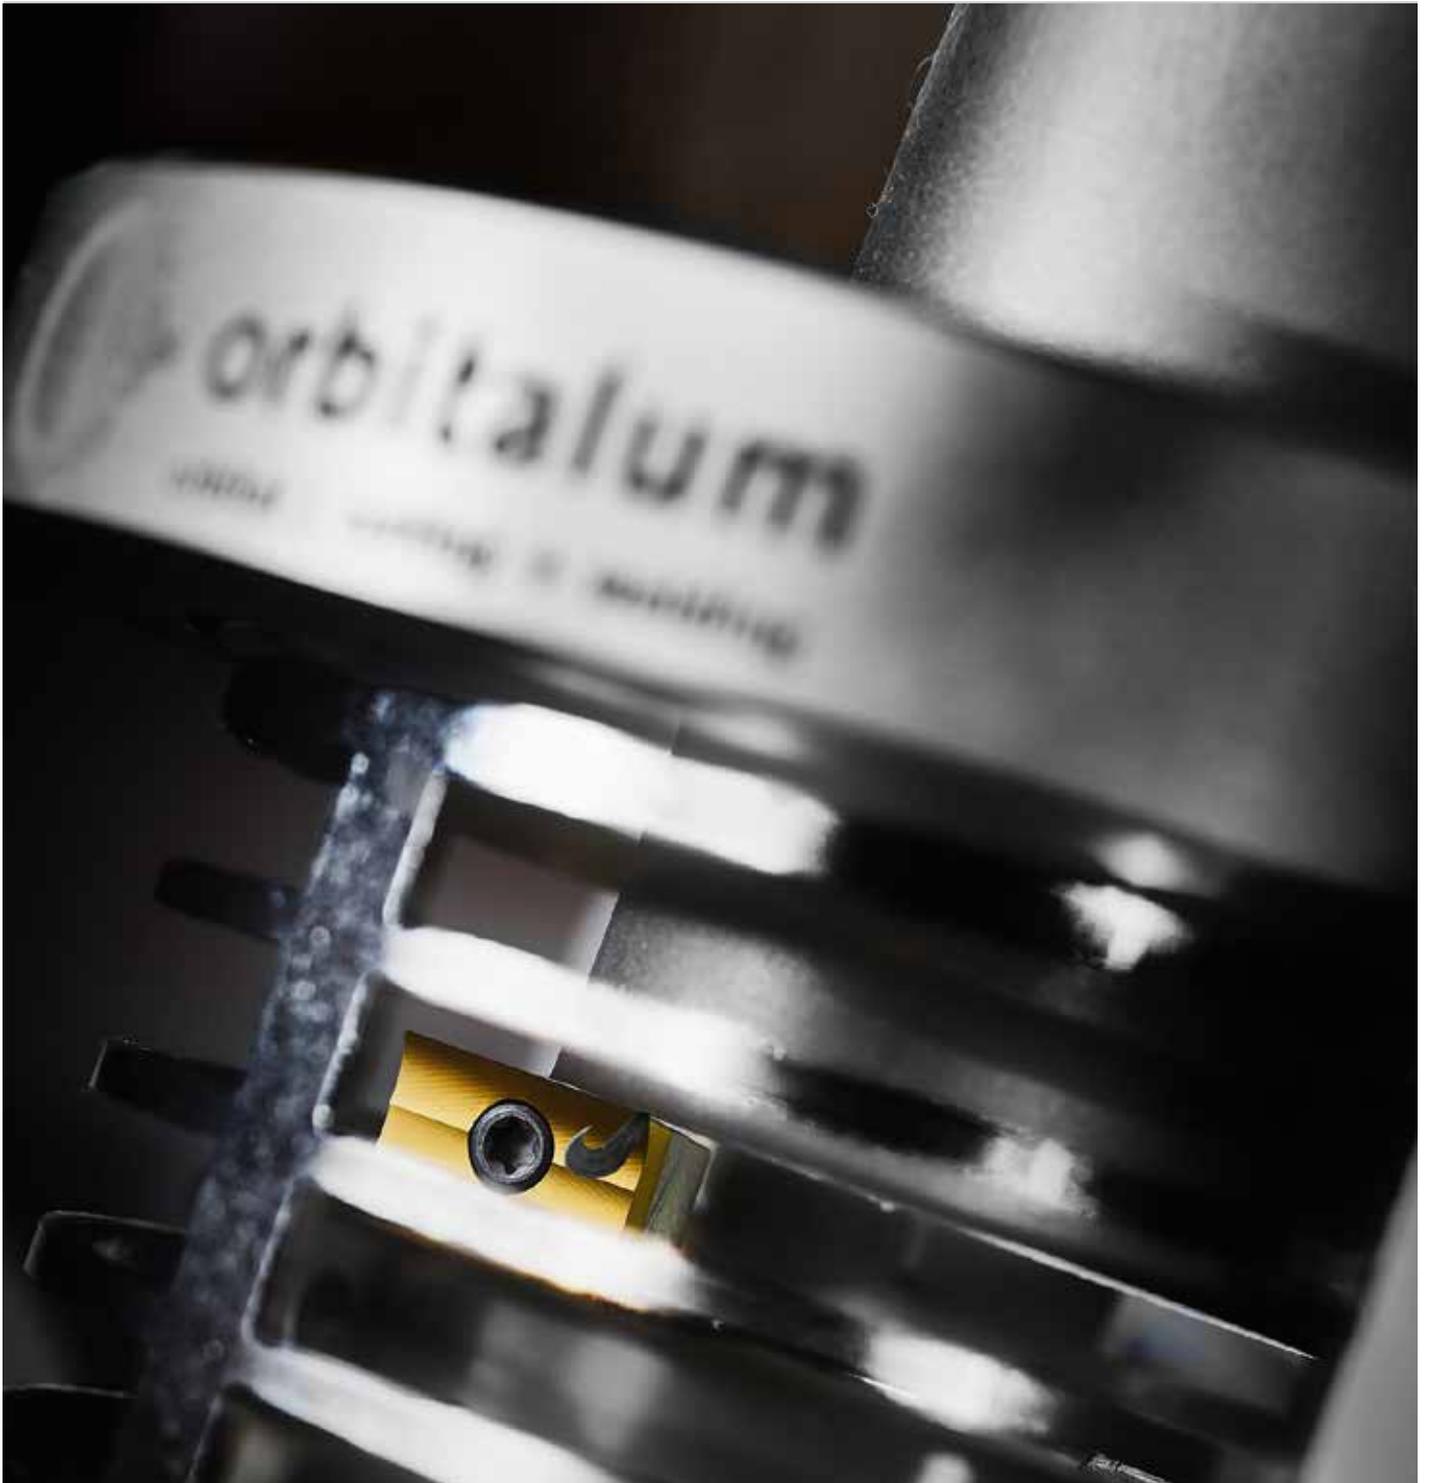

Large programme de formation.

Nous attachons une grande importance à la sécurité d'utilisation de nos machines : c'est notre priorité absolue. C'est pourquoi nous vous recommandons de suivre une formation sur le produit afin d'apprendre à utiliser nos machines correctement, en toute sécurité et d'éviter à l'avance les risques et accidents éventuels.



Si vous désirez en savoir plus sur notre programme étendu de formation ou obtenir des informations sur les prochains rendez-vous pour les utilisateurs, veuillez vous adresser à notre équipe de formation au n° de tél.:

+49 (0) 77 31 792-200

Ou envoyez-nous un e-mail à :

training@itw-ocw.com


RPG ONE, RPG 1,5

Machines de dressage de tubes (électriques/sur batterie)

La gamme RPG est synonyme de maniabilité et d'usinage particulièrement économique.

Le dressage orthogonal de tubes à paroi mince en acier inoxydable et de micro-raccords - mais également d'aciers non alliés et faiblement alliés, d'aluminium, de titane - est le domaine de la gamme RPG. Les machines tiennent parfaitement en main et sont quasiment imbattables en termes de taille et de poids. Pour chaque diamètre, l'utilisateur peut sélectionner les coquilles de serrage appropriées dans le programme d'accessoires.

Pour le dressage et le chanfreinage à angle droit et sans ébarbures de tubes à parois minces en acier inoxydable et de micro-raccords. La préparation de haute qualité exigée des extrémités de tubes, également pour le soudage orbital!

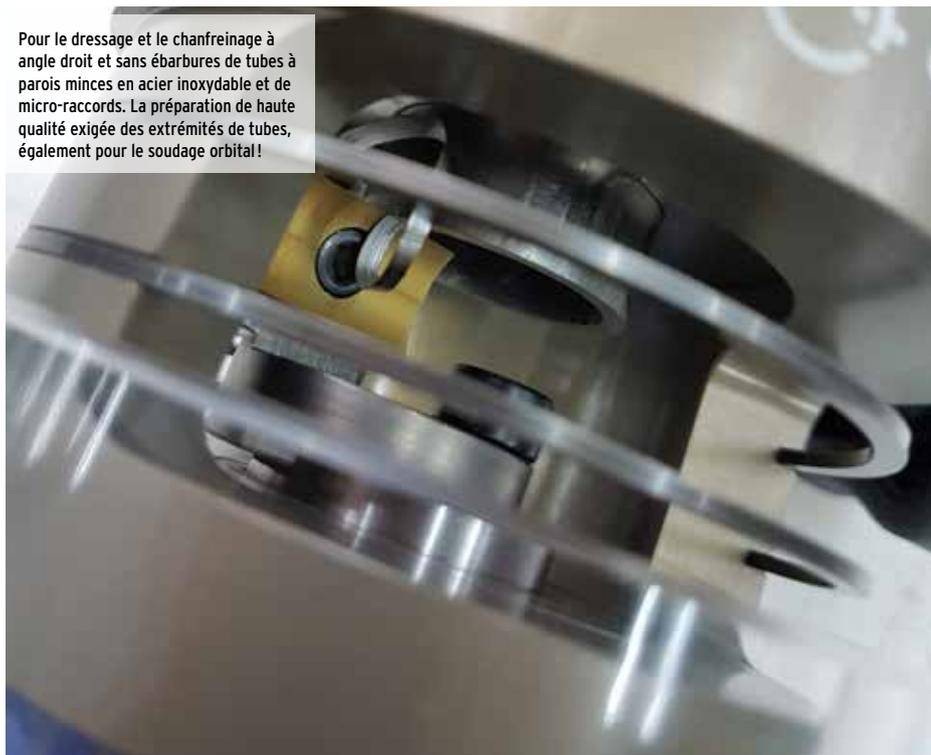

Crée une surface plane pour les tubes avec une finition de surface très élevée	✓
Sans ébarbures et à angle droit	✓
Chanfreinage possible avec un support spécial (RPG 1,5 uniquement)	✓
Système de changement rapide pour les outils, coquilles de serrage et tubes	✓
Usinage des tubes en acier inoxydable à paroi mince (V4A) et des micro-raccords	✓
Plaquette de coupe réversible avec 2 tranchants et traitement de surface hautes performances	✓
Versions électriques avec moteur électrique avec contrôle de vitesse constante	✓
Versions sur batterie avec technologie lithium-ion puissante et écologique à la fois	✓
Machine portable et légère pour une utilisation mobile et sûre	✓

Les bénéficiaires de la préparation mobile, de haute qualité et sans ébarbures des extrémités de tubes avec notre gamme RPG sont les constructeurs de tuyauteries et d'installations pour l'industrie des gaz purs, l'industrie électronique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, l'industrie solaire ainsi que la chimie.

Les outils, coquilles de serrage et tubes peuvent être remplacés de manière simple et rapide sans moyens auxiliaires supplémentaires grâce au système de changement rapide.

Tous les outils multifonctions (MFW) disposent de 2 tranchants et d'un traitement de surface hautes performances contre l'usure. Des tubes en aciers non alliés, aciers faiblement alliés et fortement alliés ainsi qu'en aluminium peuvent ainsi être usinés de manière particulièrement rapide et économique avec une précision élevée.

En cas d'extension ou de réparation d'une installation existante, nous proposons, avec la **variante sur batterie**, la solution optimale, indépendante du réseau,

dans les espaces exigus. Le fonctionnement sur batterie a été adapté aux besoins du client.

La machine et les accessoires sont livrés dans une mallette de transport pratique; les versions sur batterie sont livrées avec un chargeur 230 volts pour le marché européen ou 120 volts pour le marché américain.

AUTRES AVANTAGES:

- Avance avec graduation millimétrique pour un résultat optimal
- Pas d'outils supplémentaires nécessaires pour l'usinage
- Construction modulaire garantissant la compatibilité au sein de la gamme RPG

VERSIONS ÉLECTRIQUES:

- Entraînement rotatif et démontable
- Moteur électrique avec contrôle de vitesse constante
- Système électronique Vario-Tachometer-Constamatic (VTC) à onde pleine
- La protection anti-redémarrage empêche le démarrage intempestif de la machine lors d'un nouveau raccordement au réseau ou après un retour de

tension à la suite d'une panne réseau.

- Molette de réglage pour la présélection de la vitesse de rotation
- Robuste moteur Marathon
- Protection contre la surcharge
- Balais en charbon à désactivation automatique
- Indicateur d'usure des balais

VERSIONS SUR BATTERIE:

- Courte longueur totale
- Technologie lithium-ion
- Moteur sans brosses hautes performances
- Pas d'effet mémoire
- Surveillance d'une seule cellule dans le bloc de batteries
- Protection électronique contre la surcharge avec surveillance de température intégrée
- Blocs de batteries robustes avec indicateur de capacité
- Faible auto-décharge
- Écologique
- Technologie AIR COOLED pour des temps de charge courts et une longue durée de vie.



Les caractéristiques techniques sont contraignantes. Elles ne comportent aucune garantie sur les propriétés. Sous réserve de modifications.

DOMAINE D'APPLICATION		RPG ONE	RPG ONE BATTERIE	RPG 1,5	RPG 1,5 BATTERIE
Référence	[230 V]	790 036 031	790 036 021	790 037 001	790 037 011
	[115 V]	-	790 036 022	-	790 037 012
	[120 V]	790 036 032	-	790 037 002	-
	[110 V]	790 036 033	-	790 037 003	-
DE tube min.-max.	[mm]	3,0* - 25,4	3,0* - 25,4	3,0* - 38,1	3,0* - 38,1
	[pouce]	0,118* - 1,0	0,118* - 1,0	0,118* - 1,5	0,118* - 1,5
Épaisseur de paroi max.	[mm]	2,0	2,0	3,0	3,0
	[pouce]	0 079	0 079	0,118	0,118
Matériaux	Aciers fortement alliés (acier inoxydable n° 1,40... - 1,45... suivant DIN 17455 et DIN 17456), aciers non alliés et faiblement alliés, aluminium.				
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		RPG ONE	RPG ONE BATTERIE	RPG 1,5	RPG 1,5 BATTERIE
Dimensions (l x p x h)	[mm]	390 x 70 x 200	252 x 77 x 255	400 x 160 x 350	266 x 87 x 255
	[pouce]	15,4 x 2,8 x 7,9	9,9 x 3,0 x 10	15,8 x 6,3 x 13,8	10,5 x 3,4 x 10
Vitesse de l'outil	[tr/min]	145 - 380	0 - 500	145 - 380	0 - 500
Puissance	[W]	1100	-	1100	-
Tension batterie de rechange	[V]	-	18	-	18
Capacité	[Ah]	-	4,0	-	4,0
Niveau de pression acoustique au poste de travail (EN 23741)	[dB (A)]	env. 78	env. 78	env. 78	env. 78
Niveau de vibration (EN 50144)	[m/s ²]	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
CONTENU DE LA LIVRAISON		RPG ONE	RPG ONE BATTERIE	RPG 1,5	RPG 1,5 BATTERIE
Machine de dressage de tubes	PCS	1	1	1	1
Mallette de transport	PCS	1	1	1	1
Batteries de rechange	PCS	-	2	-	2
Chargeur	PCS	-	1	-	1
Protection contre les surcharges (écrou carré)	PCS	-	-	-	-
Porte-outils WH (réf. 790 ...)	PCS	1 (... 037 152)	1 (... 037 152)	1 (... 037 152)	1 (... 037 152)
Clé à outils	Set	1	1	1	1
Mode d'emploi et liste de pièces de rechange	Set	1	1	1	1
Plaque de support pour machines sur batterie disponible en option (réf. 790 037 169)					

* Domaine d'application avec porte-outil standard (référence 790 037 152) possible à partir de 6,0 mm/0,236". Avec porte-outils spécial (réf. 790 037 161) à partir de 3,0 mm/0,118".



RPG ONE



RPG 1,5



RPG ONE batterie



RPG 1,5 batterie

Machines de dressage de tubes

RPG ONE, RPG 1,5

Propriétés, domaine d'application, caractéristiques techniques et contenu de la livraison, voir Page 37.

Les coquilles de serrage en acier inoxydable doivent être commandées séparément.

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS D'EXPÉDITION KG
RPG ONE	230 V, 50/60 Hz UE	790 036 031	4,140	9,600
RPG ONE	120 V, 50/60 Hz USA	790 036 032	4,140	9,600
RPG ONE	110 V, 50/60 Hz UE	790 036 033	4,140	9,600
RPG ONE batterie (18 V)	230 V, 50/60 Hz UE	790 036 021	2,880	8,200
RPG ONE batterie (18 V)	115 V, 60 Hz US	790 036 022	2,880	8,200
RPG 1,5	230 V, 50/60 Hz UE	790 037 001	4,700	9,500
RPG 1,5	120 V, 50/60 Hz USA	790 037 002	4,700	9,500
RPG 1,5	110 V, 50/60 Hz UE	790 037 003	4,700	9,500
RPG 1,5 batterie (18 V)	230 V, 50/60 Hz UE	790 037 011	3,440	10,100
RPG 1,5 batterie (18 V)	115 V, 60 Hz US	790 037 012	3,440	10,100



RPG ONE / RPG ONE batterie



RPG 1,5 / RPG 1,5 batterie

Renvoi d'angle pour RPG ONE (batterie) et RPG 1,5 (batterie)

Le renvoi d'angle est disponible en option et peut être monté ultérieurement sur les machines RPG suivantes :

RPG ONE ; RPG ONE batterie ; RPG 1,5 ; RPG 1,5 batterie

La longueur totale est réduite par le renvoi d'angle à 200 mm (7,874").
Aucune modification concernant les propriétés techniques.

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Renvoi d'angle pour RPG ONE et RPG 1,5 (batterie)	790 037 400	0,475



Renvoi d'angle

Coquilles de serrage en acier inoxydable

Extrêmement résistant. Elles garantissent un serrage précis des tubes et des micro-raccords ainsi qu'un changement rapide des coquilles de serrage, et ce sans outils grâce à la conception unique du mécanisme de la coquille de serrage à guidage forcé. Autres dimensions de coquilles de serrage disponibles.

Veuillez vérifier le diamètre extérieur des tubes avant de commander les coquilles de serrage.



Coquille de serrage en acier inoxydable pour tubes



Coquille de serrage en acier inoxydable pour micro-raccords

Type de machine :	Longueur de serrage pour les tubes :	Longueur de serrage pour les micro-raccords :
RPG ONE	10,0 mm (0,394")	4,0 mm (0,157")
RPG 1,5	15,0 mm (0,591")	4,0 mm (0,157")

TYPE DE MACHINE		RPG ONE				RPG 1,5			
DE TUBE		TUBES		MICRO-RACCORDS		TUBES		MICRO-RACCORDS	
[MM]	[POUCE]	790...	KG	790...	KG	790...	KG	790...	KG
3,00	0,118	036 232	0,118	-	-	037 220	0,300	037 300	0,225
3,18	0,125	036 201	0,119	-	-	037 221	0,308	037 301	0,227
4,00	0,157	-	-	-	-	037 222	0,310	037 302	0,226
4,78	0,188	-	-	-	-	037 223	0,310	037 303	0,234
5,00	0,197	-	-	-	-	037 224	0,308	037 304	0,228
6,00	0,236	036 213	0,117	036 304	0,066	037 225	0,310	037 305	0,220
6,35	0,250	036 202	0,118	036 301	0,066	037 226	0,306	037 306	0,460
7,00	0,276	036 214	0,118	-	-	037 257	0,306	037 333	-
8,00	0,315	036 215	0,118	036 307	0,065	037 227	0,299	037 307	0,223
9,00	0,354	-	-	-	-	037 254	0,280	-	-
9,53	0,375	036 203	0,115	036 302	0,064	037 228	0,297	037 308	0,300
10,00	0,394	036 204	0,115	036 305	0,065	037 229	0,298	037 309	0,222
10,10	0,398	036 222	0,114	-	-	-	-	-	-
11,00	0,433	036 226	0,112	-	-	037 293	0,252	-	-
11,11	0,437	-	-	-	-	037 255	0,295	-	-
12,00	0,472	036 205	0,112	036 306	0,064	037 230	0,293	037 310	0,220
12,10	0,476	036 223	0,111	-	-	-	-	-	-
12,50	0,492	-	-	-	-	-	-	037 317	0,220
12,70	0,500	036 206	0,111	036 303	0,062	037 231	0,292	037 311	0,220
13,00	0,512	-	-	-	-	037 232	0,295	-	-
13,20	0,520	-	-	-	-	037 263	0,290	-	-
13,50	0,531	036 227	0,110	-	-	037 233	0,290	-	-
14,00	0,551	036 228	0,108	-	-	037 234	0,288	-	-
14,10	0,555	036 224	0,107	-	-	-	-	-	-
14,30	0,563	-	-	-	-	037 253	0,289	-	-
14,70	0,579	-	-	-	-	037 290	0,287	-	-
15,00	0,591	036 216	0,107	-	-	037 235	0,287	-	-
15,30	0,602	-	-	-	-	037 259	0,287	-	-
15,60	0,614	036 225	0,105	-	-	-	-	-	-
15,70	0,618	-	-	-	-	037 291	0,284	-	-
15,88	0,625	036 211	0,105	-	-	037 236	0,285	-	-
16,00	0,630	036 212	0,104	-	-	037 237	0,285	-	-
17,00	0,670	036 221	0,103	-	-	037 256	0,280	-	-
17,08	0,672	-	-	-	-	037 260	0,281	-	-
17,20	0,677	036 207	0,104	-	-	037 238	0,300	037 312	0,220
18,00	0,709	036 217	0,102	-	-	037 239	0,280	-	-
19,00	0,748	-	-	-	-	037 240	0,275	037 314	0,216
19,05	0,750	036 208	0,100	-	-	037 241	0,274	037 315	0,215
20,00	0,787	036 230	0,096	-	-	037 242	0,272	-	-
21,00	0,827	-	-	-	-	037 294	0,270	-	-
21,20	0,835	-	-	-	-	-	-	037 313	0,213
21,30	0,839	036 209	0,094	036 317	0,057	037 243	0,270	037 318	0,212
21,70	0,854	036 220	0,093	-	-	037 261	0,270	-	-
22,00	0,866	036 218	0,093	-	-	037 244	0,264	-	-
22,22	0,875	-	-	-	-	037 292	0,270	-	-
23,00	0,906	036 219	0,085	-	-	037 245	0,255	-	-
24,00	0,945	-	-	-	-	037 246	0,256	-	-
25,00	0,984	036 231	0,081	-	-	037 247	0,252	-	-

TECHNIQUE DE DRESSAGE DES TUBES

TYPE DE MACHINE		RPG ONE				RPG 1,5			
DE TUBE		TUBES		MICRO-RACCORDS		TUBES		MICRO-RACCORDS	
[MM]	[POUCE]	790...	KG	790...	KG	790...	KG	790...	KG
25,40	1,000	036 210	0,083	-	-	037 248	0,240	-	-
26,90	1,059	-	-	-	-	037 249	0,260	-	-
27,00	1,063	-	-	-	-	037 264	0,260	-	-
27,20	1,071	-	-	-	-	037 262	0,260	-	-
28,00	1,102	-	-	-	-	037 250	0,240	-	-
29,00	1,142	-	-	-	-	037 251	0,232	-	-
30,00	1,181	-	-	-	-	037 252	0,228	-	-
31,75	1,250	-	-	-	-	037850	0,229	-	-
31,80	1,252	-	-	-	-	037 280	0,230	-	-
32,00	1,260	-	-	-	-	037 258	0,226	-	-
33,40	1,315	-	-	-	-	037 281	0,220	-	-
33,70	1,327	-	-	-	-	037 282	0,218	-	-
34,00	1,339	-	-	-	-	037 283	0,215	-	-
35,00	1,377	-	-	-	-	037 284	0,210	-	-
36,00	1,417	-	-	-	-	037 285	0,204	-	-
38,00	1,496	-	-	-	-	037 286	0,199	-	-
38,10	1,500	-	-	-	-	037 287	0,194	-	-



Porte-outils WH

Porte-outils WH

Pour épaisseur de paroi max. 3 mm.

Domaine d'application Porte-outil	Type d'usinage		Angle de chanfreinage [°]	DE tube		
	Dres- sage	Chanfrei- nage			RPG ONE (batterie)	RPG 1,5 (batterie)
WH12-I/Standard* Réf. 790 037 152	x	-	-	[mm]	6,0 - 25,4	6,0 - 38,1
				[pouce]	0,236 - 1,0	0,236 - 1,5
WH12-I Réf. 790 037 161	x	-	-	[mm]	3,0 - 6,0	3,0 - 6,0
				[pouce]	0,118 - 0,236	0,118 - 0,236
WH12-I/Micro-raccords** Réf. 790 037 156	x	-	-	[mm]	-	3,0 - 21,2
				[pouce]	-	0,118 - 0,84
WH3-V-30*** Réf. 790 037 158	-	x	30°	[mm]	-	max. 35,0
				[pouce]	-	max. 1,378
WH3-V-35*** Réf. 790 037 159	-	x	35°	[mm]	-	max. 33,7
				[pouce]	-	max. 1,327
WH3-V-45*** Réf. 790 037 157	-	x	45°	[mm]	-	max. 33,7
				[pouce]	-	max. 1,327

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Porte-outils standard WH12-I*	790 037 152	0,040
Porte-outils spécial WH12-I	790 037 161	0,026
Porte-outils spécial micro-raccords WH12-I**	790 037 156	0,100
Porte-outils WH3-V-30***	790 037 158	0,024
Porte-outils WH3-V-35***	790 037 159	0,024
Porte-outils WH3-V-45***	790 037 157	0,022

* Compris dans la livraison standard.

** À utiliser uniquement avec les coquilles de serrage en acier inoxydable pour les micro-raccords.

*** Non utilisable avec la dresseuse de tubes RPG ONE.



Outil multifonctions MFW

Outil multifonctions MFW

Avec 2 tranchants et couche de protection contre l'usure de l'outil spécifique au procédé. Utilisable pour toutes les machines de la gamme RPG.

ARTICLE	NOMBRE	RÉFÉRENCE	KG
Outil multifonctions MFW-P-2	10	790 038 315	0,045
Vis torx	1	790 086 220	0,002

Accessoires divers

- Établi pliant, voir Page 62

RPG 3,0 (batterie), RPG 4,5 (S), RPG 8,6

Machines de dressage de tubes

Dans la technique de soudage manuel, un usinage de haute qualité des extrémités de tubes est, pour des raisons économiques, particulièrement souhaitable; quant au soudage automatisé, le « soudage orbital », un usinage de haute qualité des extrémités de tubes est, pour des raisons techniques, tout simplement obligatoire. Pour la préparation des cordons de soudure, Orbitalum a conçu les machines de dressage de tubes RPG 3,0 (batterie), RPG 4,5, RPG 4,5 S et RPG 8,6. La solution optimale pour la préparation de haute qualité exigée des extrémités de tubes, dans le cadre du soudage orbital!



Crée une surface plane pour les tubes avec une finition de surface très élevée	✓
Sans ébarbures et à angle droit	✓
Chanfreinage possible avec un support spécial (pas avec la RPG 4,5 S)	✓
Système de changement rapide pour les outils, coquilles de serrage et tubes	✓
Usinage de tubes en acier inoxydable à paroi mince (V4A)	✓
Plaquette de coupe réversible avec 2 tranchants et traitement de surface hautes performances	✓
moteur électrique à régulation de vitesse	✓
Avance avec graduation millimétrique pour un résultat optimal	✓
Machine portable et légère pour une utilisation mobile et sûre	✓

Avec la RPG 3,0 (sur batterie), l'utilisateur peut usiner de manière très précise des tubes d'un diamètre extérieur de 6,0 mm - 77,0 mm. La RPG 4,5 et la RPG 8,6 peuvent usiner rapidement, sans ébarbures et à angle parfaitement droit, des extrémités de tubes ayant un diamètre extérieur allant jusqu'à 114,4 mm (4,5") et 219,1 mm (8,6") respectivement.

Pour la mise en œuvre des tubes, de faibles coûts d'exploitation constituent un sacré avantage. Les coquilles de serrage symétriques et interchangeables en acier inoxydable et en aluminium (pas pour la RPG 4,5 S) peuvent être remplacées facilement et rapidement, sans outils. Un changement de dimension ne prend pas beaucoup plus de temps. Grâce à la conception ergonomique de la machine, l'utilisateur peut travailler en toute commodité et gagner du temps.

Les outils multifonctions (MFW) disposent de 2 tranchants et d'un traitement de surface hautes performances contre l'usure. Des tubes en aciers non alliés, aciers faiblement alliés et fortement alliés ainsi qu'en aluminium peuvent ainsi être usinés de manière particulièrement rapide et économique avec une précision élevée. Le système permet d'obtenir un travail propre et sûr.

Les RPG 3,0, RPG 4,5 (S) et RPG 8,6 sont équipées d'un entraînement puissant de haute qualité en version 230, 120 ou 120 volts. La RPG 3,0 est également disponible en version sur batterie (230 V ou 115 V), avec la technologie lithium-ion puissante et écologique à la fois. La machine et les accessoires sont livrés dans une mallette de transport solide et rigide.


CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE LA RPG 4,5 S :

La machine de dressage de tubes **RPG 4,5 S** se distingue par son système de serrage en étai universel : avec cette alternative particulièrement économique aux coquilles de serrage habituelles de dimensions spécifiques, on peut serrer avec centrage de manière très simple et usiner des tubes.

- Mâchoires de serrage intégrées en fonte d'aluminium trempée pour différents diamètres de tubes
- Rentabilité élevée, étant donné qu'aucune coquille de serrage spécifique à une dimension n'est nécessaire
- Serrage en plusieurs points du tube



Livrée dans une mallette de transport rigide

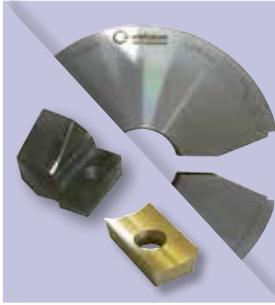

Avec porte-outils WH et outil multifonctions MFW. Vaste choix de coquilles de serrage (disponibles séparément)



Sans ébarbures et à angle droit



Système de changement rapide pour les outils, coquilles de serrage et tubes



Champ d'application: constructeurs de tuyauteries et d'installations pour l'industrie des gaz purs, l'industrie électronique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, l'industrie solaire ainsi que la chimie.

DOMAINE D'APPLICATION		RPG 3,0	RPG3,0 AKKU	RPG 4,5	RPG 4,5 S	RPG 8,6
Référence	[230 V]	790 031 001	790 031 011	790 038 001	790 038 011	790 039 001
	[110 V]	790 031 003	-	790 038 003	-	790 039 003
	[120 V]	790 031 002	-	790 038 002	790 038 012	790 039 002
	[115 V]	-	790 031 012	-	-	-
DE tube	[mm]	6,0-77,0	6,0-77,0	12,7 - 114,3	12,7 - 114,3	50,8 - 219,1
	[pouce]	0,24-3,0	0,24-3,0	0,5 - 4,5	0,5 - 4,5	2 - 8,6
Épaisseur de paroi max.	[mm]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,6
	[pouce]	0,118	0,118	0,118	0,118	0,142
Matériaux		Aciers fortement alliés (acier inoxydable n° 1,40... - 1,45... suivant DIN 17 455 et DIN 17 456), aciers non alliés et faiblement alliés, aluminium. Autres matériaux sur demande.				
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		RPG 3,0	RPG3,0 AKKU	RPG 4,5	RPG 4,5 S	RPG 8,6
Dimensions (avec entraînement)	[mm]	460 x 245 x 185	316 x 242 x 185	460 x 260 x 230	610 x 380 x 270	500 x 350 x 350
	[pouce]	18,1 x 9,6 x 7,3	12,4 x 9,5 x 7,3	18,1 x 10,2 x 9,1	24 x 15 x 10,6	19,7 x 13,8 x 13,8
Puissance	[W]	1100	-	1100	1100	1100
Classe de protection	[Classe]	II	II (chargeur)	II	II	II
Vitesse de rotation (vitesse de ralenti max.)	[min ⁻¹]	8-52	0-30 (1re vitesse)	8 - 52	8 - 52	7 - 18
Niveau de vibration (EN 60745)	[m/s ²]	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Niveau de pression acoustique au poste de travail (EN 23741)	[dB (A)]	Au ralenti env. 83	Au ralenti env. 83	Au ralenti env. 83	Au ralenti env. 83	Au ralenti env. 83
CONTENU DE LA LIVRAISON		RPG3,0	RPG3,0 AKKU	RPG 4,5	RPG 4,5 S	RPG 8,6
Machine de dressage de tubes	PCS	1	1	1	1	1
Mallette de transport rigide	PCS	1	1	1	1	1
Porte-outils WH (réf. 790 038 320)	PCS	1	1	1	1	1
Protection contre les surcharges (écrou carré)	PCS	1	1	1	1	1
Clé à outils	Set	1	1	1	1	1
Mode d'emploi et liste de pièces de rechange	Set	1	1	1	1	1

Les caractéristiques techniques sont contraignantes. Elles ne comportent aucune garantie sur les propriétés. Sous réserve de modifications.



RPG 4,5



RPG 4,5 S



RPG 8,6



RPG 3,0



RPG 3,0 batterie

Machines de dressage de tubes

RPG 3,0 (à batterie), RPG 4,5, RPG 4,5 S, RPG 8,6

Propriétés, domaine d'application, caractéristiques techniques et contenu de la livraison, voir Page 43.

Les coquilles de serrage doivent être commandées séparément.

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS D'EXPÉDITION KG
RPG 3,0	230 V, 50/60 Hz UE	790 031 001	7,800	16,300
RPG 3,0	110 V, 50/60 Hz UE	790 031 003	7,800	16,300
RPG 3,0	120 V, 50/60 Hz USA	790 031 002	7,800	16,300
RPG 3,0 batterie	(18 V), 230 V, 50/60 Hz UE	790 031 011	7,100	16,800
RPG 3,0 batterie	(18 V), 115 V, 50/60 Hz US	790 031 012	7,100	16,800
RPG 4,5	230 V, 50/60 Hz UE	790 038 001	10,500	19,400
RPG 4,5	110 V, 50/60 Hz UE	790 038 003	10,500	19,400
RPG 4,5	120 V, 50/60 Hz USA	790 038 002	10,500	19,400
RPG 4,5 S	230 V, 50/60 Hz UE	790 038 011	23,000	34,000
RPG 4,5 S	120 V, 50/60 Hz USA	790 038 012	23,000	34,000
RPG 8,6	230 V, 50/60 Hz UE	790 039 001	20,500	32,000
RPG 8,6	110 V, 50/60 Hz UE	790 039 003	20,500	32,000
RPG 8,6	120 V, 50/60 Hz USA	790 039 002	20,500	32,000



RPG 4,5



RPG 4,5 S



RPG 8,6

TECHNIQUE DE DRESSAGE DES TUBES


Coquilles de serrage

Extrêmement résistant. La coquille de serrage avec mécanisme à clic garantit un serrage précis des tubes et un changement rapide des colliers de serrage sans outils. Autres dimensions de coquilles de serrage disponibles.

Veuillez vérifier le diamètre extérieur des tubes avant de commander les coquilles de serrage.



Coquille de serrage en acier inoxydable pour la RPG 3,0 (batterie)

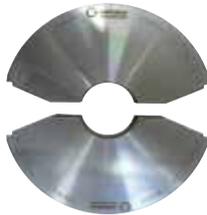

Coquille de serrage en acier inoxydable pour la RPG 4,5



Coquille de serrage en aluminium pour la RPG 8,6

Type de machine :	Longueur de serrage :
RPG 3,0	19,9 mm (0783")
RPG 4,5	24,9 mm (0980")
RPG 8,6	39,9 mm (1571")

UTILISABLE AVEC :		RPG 3,0 (BATTERIE)		RPG 4,5		RPG 8,6	
DE TUBE		ACIER INOXYDABLE		ACIER INOXYDABLE		ALUMINIUM	
[MM]	[POUCE]	RÉFÉRENCE	KG	RÉFÉRENCE	KG	RÉFÉRENCE	KG
6,35	0,25	790 031 239	-	-	-	-	-
10,00	0,394	790 031 243	1,300	-	-	-	-
12,00	0,472	790 031 244	1,300	790 038 454	2,170	-	-
12,70	0,500	790 031 232	1,245	790 038 438	2,177	-	-
13,00	0,512	790 031 259	1,300	790 038 439	2,176	-	-
13,50	0,531	790 031 267	1,300	790 038 440	2,175	-	-
14,00	0,551	790 031 272	-	790 038 441	2,174	-	-
16,00	0,630	790 031 273	-	790 038 442	2,168	-	-
17,20	0,677	790 031 260	1,300	790 038 443	2,164	-	-
18,00	0,709	790 031 274	-	790 038 444	2,161	-	-
19,00	0,748	790 031 264	1,200	790 038 445	2,150	-	-
19,05	0,750	790 031 233	1,225	790 038 446	2,157	-	-
20,00	0,787	790 031 275	-	790 038 447	2,153	-	-
21,30	0,839	790 031 245	1,200	790 038 448	2,100	-	-
22,00	0,866	790 031 268	1,300	790 038 449	2,144	-	-
22,22	0,875	-	-	790 038 050	2,195	-	-
23,00	0,906	790 031 265	-	790 038 450	2,140	-	-
24,00	0,945	-	-	790 038 451	2,133	-	-
25,00	0,984	790 031 231	-	790 038 452	2,127	-	-
25,25	0,994	-	-	790 038 049	2,180	-	-
25,40	1,000	790 031 234	1,195	790 038 051	2,180	-	-
26,90	1,059	790 031 246	1,200	790 038 400	2,090	-	-
27,20	1,071	-	-	790 038 468	2,165	-	-
28,00	1,102	790 031 263	-	790 038 401	2,110	-	-
29,00	1,142	790 031 261	1,200	790 038 402	2,105	-	-
30,00	1,181	-	-	790 038 403	2,095	-	-
31,75	1,250	790 031 241	1,200	790 038 052	1,865	-	-
31,80	1,252	-	-	790 038 404	2,080	-	-
32,00	1,260	-	-	790 038 455	2,080	-	-
33,00	1,299	-	-	790 038 465	2,120	-	-
33,40	1,315	790 031 254	1,130	790 038 405	2,040	-	-
33,70	1,327	790 031 247	1,200	790 038 406	2,060	-	-
34,00	1,339	790 031 269	1,300	790 038 407	2,115	-	-
35,00	1,377	790 031 266	-	790 038 408	2,050	-	-
36,00	1,417	-	-	790 038 409	2,044	-	-
38,00	1,496	790 031 250	1,200	790 038 410	2,025	-	-
38,10	1,500	790 031 225	1,200	790 038 053	2,020	-	-
40,00	1,575	790 031 270	1,300	790 038 411	2,000	-	-
41,00	1,614	790 031 220	1,160	790 038 412	1,990	-	-
42,00	1,654	-	-	790 038 413	1,976	-	-
42,16	1,660	790 031 255	-	790 038 414	1,950	-	-
42,40	1,669	790 031 221	1,100	790 038 415	1,965	-	-
42,70	1,681	-	-	790 038 416	1,950	-	-
44,45	1,750	-	-	790 038 417	1,955	-	-
44,50	1,752	790 031 229	1,045	790 038 418	1,955	-	-
45,00	1,772	-	-	790 038 419	1,948	-	-
48,00	1,890	790 031 262	-	790 038 464	1,960	-	-
48,26	1,900	790 031 256	-	790 038 420	1,880	-	-
48,30	1,902	790 031 222	1,100	790 038 421	1,905	-	-

TECHNIQUE DE DRESSAGE DES TUBES

UTILISABLE AVEC:		RPG 3,0 (BATTERIE)		RPG 4,5		RPG 8,6	
DE TUBE		ACIER INOXYDABLE		ACIER INOXYDABLE		ALUMINIUM	
[MM]	[POUCE]	RÉFÉRENCE	KG	RÉFÉRENCE	KG	RÉFÉRENCE	KG
48,60	1,913	-	-	790 038 422	1,875	-	-
50,00	1,969	790 031 251	1,050	790 038 456	1,880	-	-
50,80	2 000	790 031 223	0,975	790 038 054	1,895	790 039 260	4,500
51,00	2 008	790 031 248	1,200	790 038 423	1,870	-	-
52,00	2 047	-	-	790 038 424	1,850	-	-
53,00	2 087	790 031 224	1,0	790 038 425	1,835	-	-
54,00	2,126	790 031 258	1,200	790 038 426	1,827	-	-
55,00	2,165	790 031 228	0,910	-	-	-	-
57,00	2 244	790 031 230	0,895	790 038 457	1,780	790 039 265	4,000
60,00	2 362	-	-	790 038 469	1,780	-	-
60,30	2 374	790 031 227	0,850	790 038 427	1,700	-	-
60,45	2 380	-	-	790 038 428	1,726	-	-
60,50	2 382	-	-	790 038 429	1,695	-	-
63,00	2 480	-	-	790 038 461	1,725	-	-
63,50	2 500	790 031 226	0,805	790 038 055	1,670	-	-
65,00	2 559	-	-	790 038 463	1,700	-	-
70,00	2 756	790 031 237	0,700	790 038 430	1,545	-	-
73,03	2 875	790 031 257	0,645	790 038 453	1,460	-	-
73,15	2 880	-	-	790 038 431	1,482	-	-
75,00	2 953	-	-	790 038 462	1,490	-	-
76,10	2 996	790 031 238	0,590	790 038 432	1,420	-	-
76,20	3 000	790 031 236	0,600	790 038 056	1,420	790 039 261	4,200
76,30	3 004	-	-	790 038 433	1,390	-	-
80,00	3,150	-	-	790 038 466	1,390	790 039 308	-
85,00	3 346	-	-	790 038 434	1,220	-	-
85,90	3 382	-	-	790 038 435	1,124	-	-
88,90	3 500	-	-	790 038 057	1,130	790 039 264	4,000
89,10	3 508	-	-	790 038 436	1,100	-	-
90,00	3 543	-	-	790 038 467	1,150	-	-
101,60	4 000	-	-	790 038 058	0,800	790 039 252	3,800
104,00	4 094	-	-	790 038 437	0,740	790 039 309	2,500
108,00	4 252	-	-	790 038 458	0,620	790 039 266	3,750
114,30	4 500	-	-	790 038 059	0,435	790 039 256	3,500
127,05	5 002	-	-	-	-	790 039 262	3,420
133,00	5 236	-	-	-	-	790 039 267	2,980
139,70	5 500	-	-	-	-	790 039 259	3,100
141,30	5 563	-	-	-	-	790 039 257	2,900
152,40	6 000	-	-	-	-	790 039 253	2,700
159,00	6 260	-	-	-	-	790 039 268	2,500
168,30	6 625	-	-	-	-	790 039 254	2,300
193,70	7 626	-	-	-	-	790 039 269	3,500
197,00	7 756	-	-	-	-	790 039 263	1,530
203,20	8 000	-	-	-	-	790 039 258	1,350
219,10	8 625	-	-	-	-	790 039 255	0,600

TECHNIQUE DE DRESSAGE DES TUBES



Porte-outils WH

Porte-outils WH

Avec vis de fixation torx M4x10 (790 086 220).

Le chanfreinage avec la RPG 4,5 S n'est pas recommandé.

Domaine d'application Porte-outil	Type d'usage		Angle de chanfreinage [°]
	Dressage	Chanfreinage	
Porte-outils WH12-I	x	-	-
Porte-outils WH12-V-30°	-	x	30
Porte-outils WH12-V-35°	-	x	35
Porte-outils WH12-V-45°	-	x	45
Porte-outils WH12-U-20°	-	x	20

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Porte-outils WH12-I	790 038 320	0,025
Porte-outils WH12-V-30°	790 038 329	0,034
Porte-outils WH12-V-35°	790 038 282	0,054
Porte-outils WH12-V-45°	790 038 280	0,044
Porte-outils WH12-U-20°	790 038 326	0,031



Outil multifonctions MFW

Outil multifonctions MFW


Avec 2 tranchants et couche de protection contre l'usure de l'outil spécifique au procédé. Utilisable pour toutes les machines de la gamme RPG.

ARTICLE	NOMBRE	RÉFÉRENCE	KG
Outil multifonctions MFW-P-2	10	790 038 315	0,045
Vis torx	1	790 086 220	0,002

Accessoires divers

- Établi pliant, voir Page 62

Technique d'usinage des électrodes

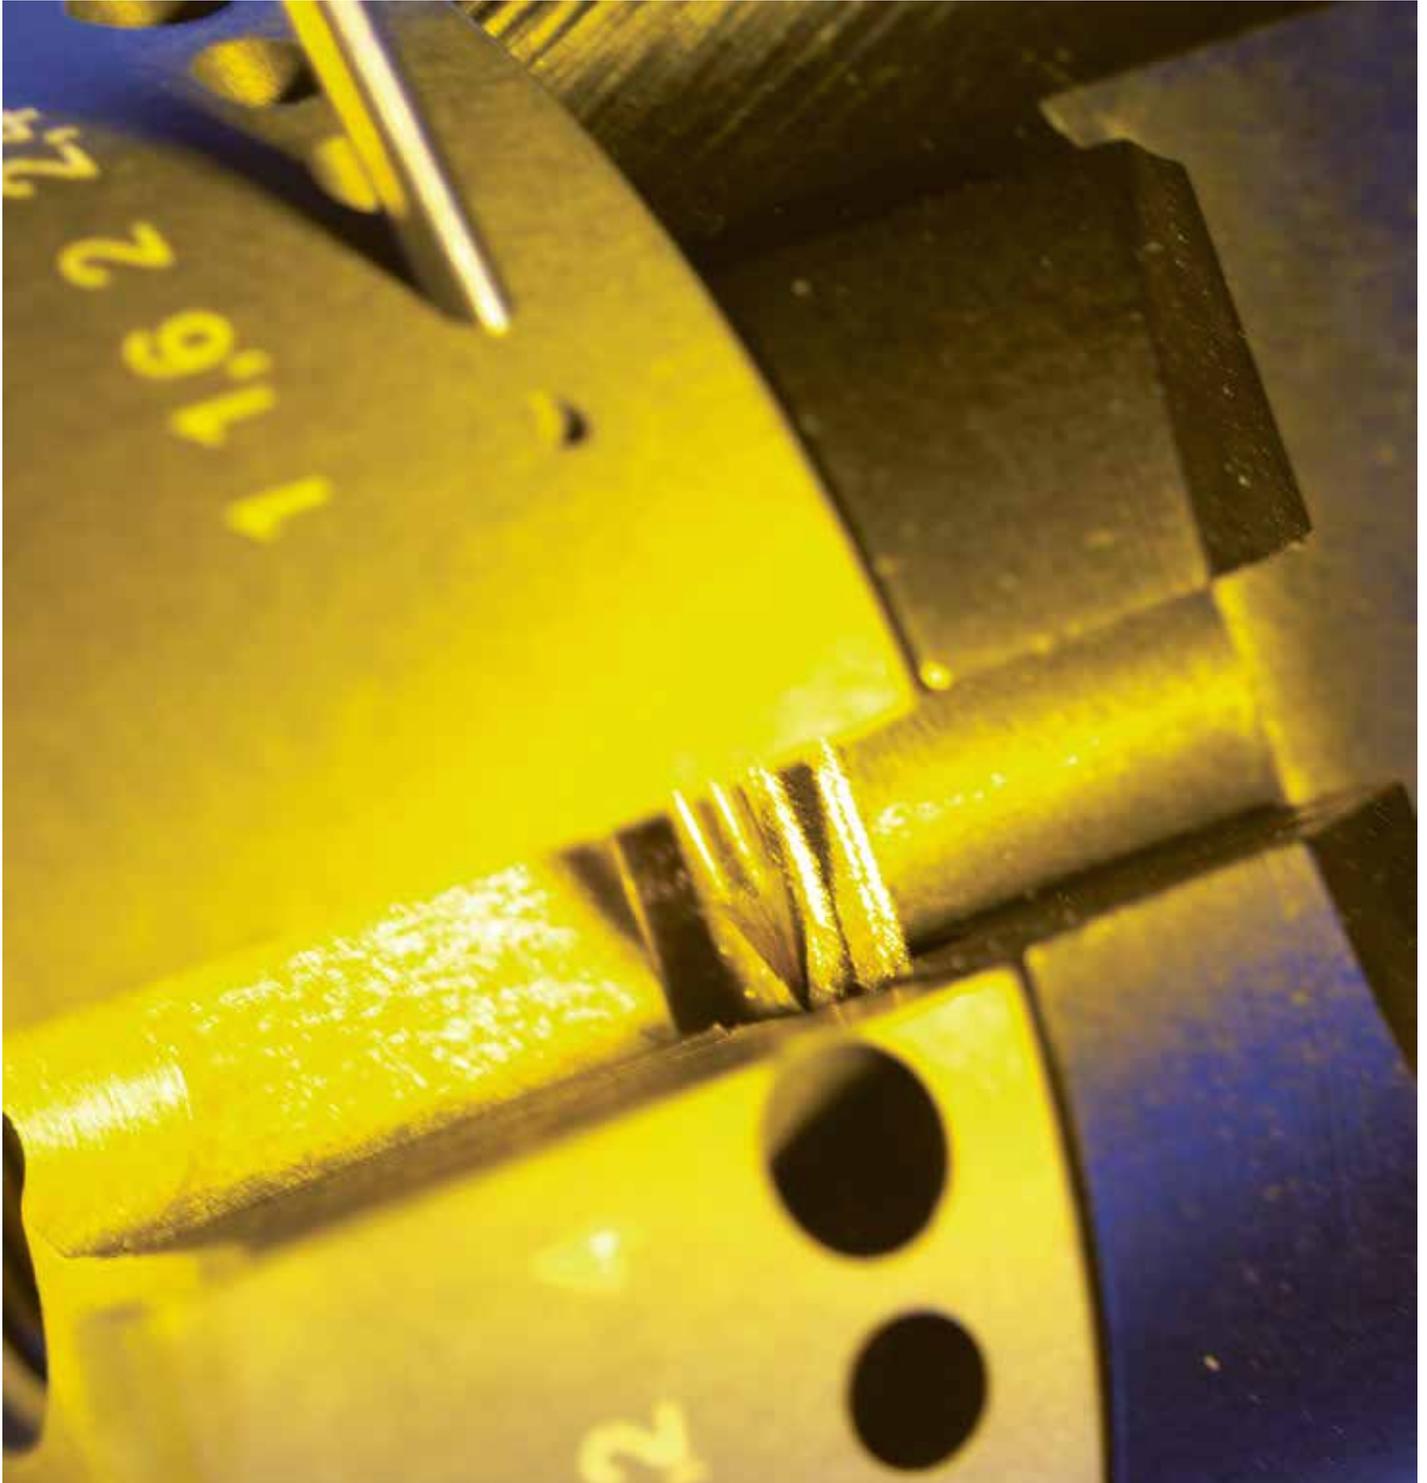

Systemes de soudage orbital et accessoires pour installations de process de haute pureté d'Orbitalum Tools.



Par exemple, générateurs pour le soudage orbital mécanique TIG avec un concept d'utilisation unique et de nombreuses autres particularités techniques. En combinaison avec une tête de soudage orbital d'ORBITALUM TOOLS, l'utilisateur obtient un système de soudage particulièrement innovant et économique.

Vous trouverez des informations complémentaires sur ces produits et d'autres produits de soudage orbital dans notre catalogue « **Systemes de soudage orbital et accessoires pour installations de process de haute pureté** »


ESG Plus, ESG Plus²

Appareils d'affûtage d'électrodes

La solution parfaite pour un usage précis et rapide des électrodes de soudage.

Pour l'usinage, le meulage et la coupe des électrodes de soudage utilisées dans les postes de soudage TIG.

Précision angulaire élevée grâce à un angle d'affûtage prédéfini pour toutes les électrodes

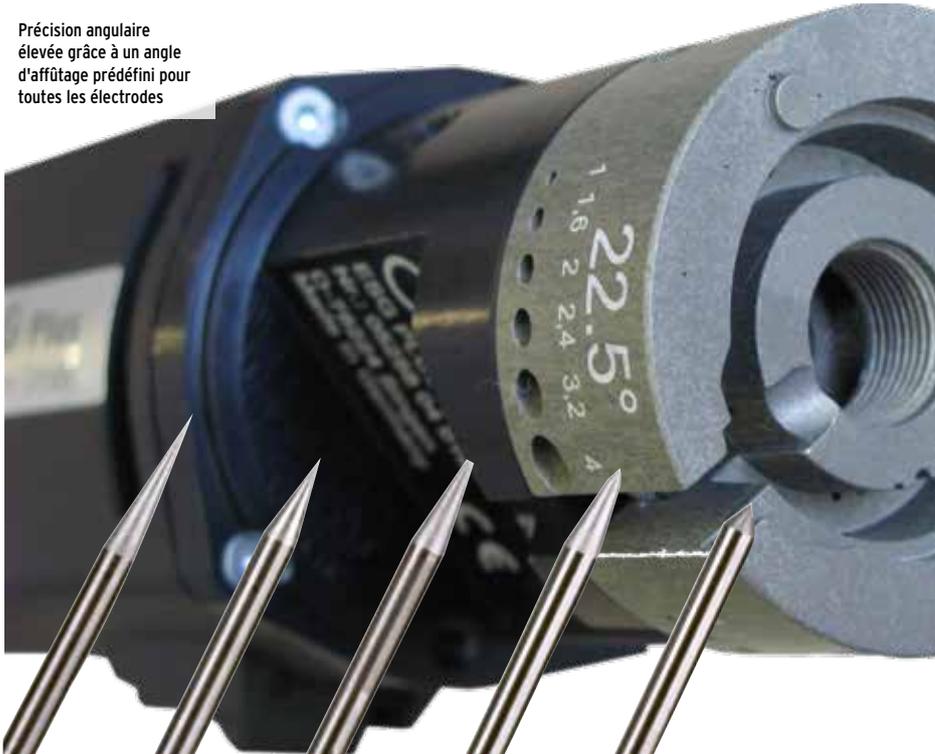

Précision angulaire élevée grâce à un angle d'affûtage prédéfini pour toutes les électrodes	✓
Affûtage aisé et rapide	✓
Préparation optimale au soudage orbital et au soudage manuel	✓
Affûtage en direction longitudinale pour un amorçage d'arc optimal et une stabilité élevée de l'arc	✓
Garantit une durée de vie et une aptitude à l'amorçage plus élevées de l'électrode de tungstène	✓
Spécialement pour la fabrication en petite série directement sur le chantier	✓
Construction compacte, résistance optimale et précision de reproduction parfaite	✓
Conception fonctionnelle	✓
Affûtage circulaire précis	✓

La puissante rectifieuse d'électrodes à main pour l'affûtage, le dressage et la coupe.

Un appareil - Usage complet des électrodes :

- Affûtage des électrodes :
 - 4 angles différents
 - 6 diamètres d'électrodes différents
- Dressage de la pointe d'électrode
- Coupure à longueur des électrodes

Les appareils sont équipés d'un entraînement puissant de haute qualité, version 230 ou 110 volts. La machine et les accessoires sont livrés dans une mallette de transport solide.

AUTRES AVANTAGES :

- Dispositif pour couper facilement les électrodes (en option)
- Un aspirateur extérieur peut être adapté facilement.
- Temps de traitement courts grâce à la haute performance de rectification
- Réduction de la charge de travail sans temps de préparation

PROPRIÉTÉS SUPPLÉMENTAIRES ESG PLUS² :

- Appareil d'affûtage d'électrode portable avec 2 disques de meulage différents. Ainsi, sans aucun effort, l'électrode peut être prépolie avec le disque d'affûtage diamant grossier et rodée avec le disque d'affûtage diamant fin.



Affûtage des électrodes: 4 angles différents, 6 diamètres d'électrodes différents

Dressage de la pointe d'électrode

Coupure à longueur des électrodes

Disques d'affûtage diamant remplaçables et revêtus des deux côtés pour un rendement optimal. Performance



CONTENU DE LA LIVRAISON / DOMAINE D'APPLICATION		ESG PLUS		ESG PLUS²	
Référence	[230 V]	790 052 485 (15°/18°/22,5°/30°)	790 052 545 (15°/30°/45°/60°)	790 052 585 (15°/18°/22,5°/30°)	790 052 546 (15°/30°/45°/60°)
	[110 V]	790 052 486 (15°/18°/22,5°/30°)	790 052 645 (15°/30°/45°/60°)	790 052 586 (15°/18°/22,5°/30°)	790 052 646 (15°/30°/45°/60°)
Appareil d'affûtage d'électrodes	PCS	1		1	
Mallette de transport	PCS	1		1	
Tête d'affûtage pour Ø d'électrodes 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 mm (0,04" - 1/16" - 0,08" - 3/32" - 1/8" - 5/32")	PCS	1		2	
Angle d'affûtage: 15° - 18° - 22,5° - 30° ou 15° - 30° - 45° - 60°					
Disque d'affûtage diamant fin (790 052 487)	PCS	-		1	
Disque d'affûtage diamant moyen (790 052 488)	PCS	1		-	
Disque d'affûtage diamant gros (790 052 550)	PCS	-		1	
Support de table	PCS	-		-	
Outil de changement de disque d'affûtage	PCS	1		1	
Mode d'emploi et liste de pièces de rechange	Set	1		1	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ESG PLUS		ESG PLUS²	
Dimensions (avec entraînement)	[mm]	Ø 65 x 350		Ø 65 x 350	
	[pouce]	Ø 2,56 x 13,78		Ø 2,56 x 13,78	
Puissance	[W]	500		500	
Durée d'enclenchement	[%]	100		100	
Vitesse de rotation (vitesse de ralenti)	[tr/min]	30 000		30 000	
Câble d'alimentation (longueur)	[m]	3		3	
	[pouce]	118,1		118,1	
Niveau de vibration (EN 28662, partie 1)	[m/s²]	< 2,5		< 2,5	
Niveau de pression acoustique au poste de travail (au ralenti), env.	[dB (A)]	83		83	

Les caractéristiques techniques sont contraignantes. Elles ne comportent aucune garantie sur les propriétés. Sous réserve de modifications.

Appareils d'affûtage d'électrodes ESG

ESG Plus, ESG Plus²

Propriétés, domaine d'application, caractéristiques techniques et contenu de la livraison, voir à partir de la Page 52.



ESG Plus



ESG Plus²

ARTICLE	VERSION	ANGLE D'AFFÛTAGE [°]	RÉFÉRENCE	POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS D'EXPÉDITION KG
ESG Plus	230 V, 50/60 Hz UE	15 / 18 / 22,5 / 30	790 052 485	1,430	3,560
ESG Plus	110 V, 50/60 Hz UE/US	15 / 18 / 22,5 / 30	790 052 486	1,430	3,560
ESG Plus	230 V, 50/60 Hz UE	15 / 30 / 45 / 60	790 052 545	1,430	3,560
ESG Plus	110 V, 50/60 Hz UE/US	15 / 30 / 45 / 60	790 052 645	1,430	3,560
ESG Plus ²	230 V, 50/60 Hz UE	15 / 18 / 22,5 / 30	790 052 585	1,520	3,825
ESG Plus ²	110 V, 50/60 Hz UE/US	15 / 18 / 22,5 / 30	790 052 586	1,520	3,825
ESG Plus ²	230 V, 50/60 Hz UE	15 / 30 / 45 / 60	790 052 546	1,520	3,825
ESG Plus ²	110 V, 50/60 Hz UE/US	15 / 30 / 45 / 60	790 052 646	1,520	3,825

Disques d'affûtage diamant

Disques d'affûtage diamant remplaçables et revêtus des deux côtés pour un rendement optimal.

Pour les électrodes de 1,0 et 1,6 mm, nous recommandons le grain fin de disques d'affûtage.

Pour les électrodes de 2,0 mm et 2,4 mm, un grain de disques moyen est recommandé et pour les électrodes de 3,2 mm et 4,0 mm, un grain grossier est recommandé.



Disques d'affûtage diamant

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	GRAIN	Ø DE DISQUE		S		RÉFÉRENCE	KG
			[MM]	[POUCE]	[MM]	[POUCE]		
Disque d'affûtage diamant	ESG 4	Standard	32,00	1,290	1,2	0 047	790 052 460	0,005
Disque d'affûtage diamant	ESG Plus, ESG Plus ²	Fin	33,50	1,319	2,2	0 087	790 052 487	0,010
Disque d'affûtage diamant	ESG Plus, ESG Plus ²	Medium	33,50	1,319	2,2	0 087	790 052 488	0,011
Disque d'affûtage diamant	ESG Plus, ESG Plus ²	Gros	33,50	1,319	2,2	0 087	790 052 550	0,011

Dispositifs de mise à longueur

Pour le tronçonnage simple des électrodes.

Utilisable pour un diamètre d'électrode jusqu'à 2,4 mm (0,094").



Dispositif de mise à longueur

ARTICLE	RÉGLAGE	LONGUEUR DE COUPE		RÉFÉRENCE	KG
		[MM]	[POUCE]		
Dispositif de mise à longueur	fixe	12,0	0 472	790 052 513	0,030
		13,0	0 512		
		15,0	0 591		
		17,0	0 669		

Porte-électrodes

Pour l'usinage de petites électrodes.

Le porte-électrodes est livré avec 1 pince de serrage flexible.

ARTICLE	RÉGLAGE	Ø ÉLECTRODES		RÉFÉRENCE	KG
		[MM]	[POUCE]		
Porte-électrodes avec pince de serrage	en continu	1,0 - 3,2	0,039 - 0,126	790 052 457	0,023
Pince de serrage de rechange	en continu	1,0 - 3,2	0,039 - 0,126	790 052 481	0,002



Porte-électrodes avec pince de serrage



Pince de serrage de rechange

Montage mural / sur table / sur étau

Pour l'utilisation stationnaire de l'ESG Plus et de l'ESG Plus².
Montage simple et rapide au mur, sur une table ou dans un étau.

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Montage mural / sur table / sur étau	790 052 483	0,102



Montage mural / sur table / sur étau

Protection contre la poussière

Simple à fixer sur la tête d'affûtage ESG.
Avec support intégré pour les systèmes d'aspiration avec Ø 31 mm (1,220").
À utiliser avec des électrodes contenant du thorium.
Les prescriptions, normes et directives spécifiques au pays doivent être respectées.

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Protection contre les poussières ESG Plus	790 052 496	0,170
Protection contre les poussières ESG Plus ²	790 052 596	0,220



Protection contre la poussière

Kit Double pont

Simple à monter sur l'ESG Plus. Cet accessoire permet de travailler simultanément avec 2 disques différents.

Inclus :


- 1 tête d'affûtage
- 1 disque d'affûtage diamant (gros)
- 1 vis à tête cylindrique avec collier (M4x34)
- 1 extension d'axe

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	ANGLE D'AFFÛTAGE [°]	RÉFÉRENCE	KG
Kit double pont	ESG Plus	15 / 18 / 22,5 / 30	790 052 490	0,160
Kit double pont	ESG Plus	15 / 30 / 45 / 60	790 052 390	0,100



Kit double pont

Technique de coupe et d'étanchéité des filetages

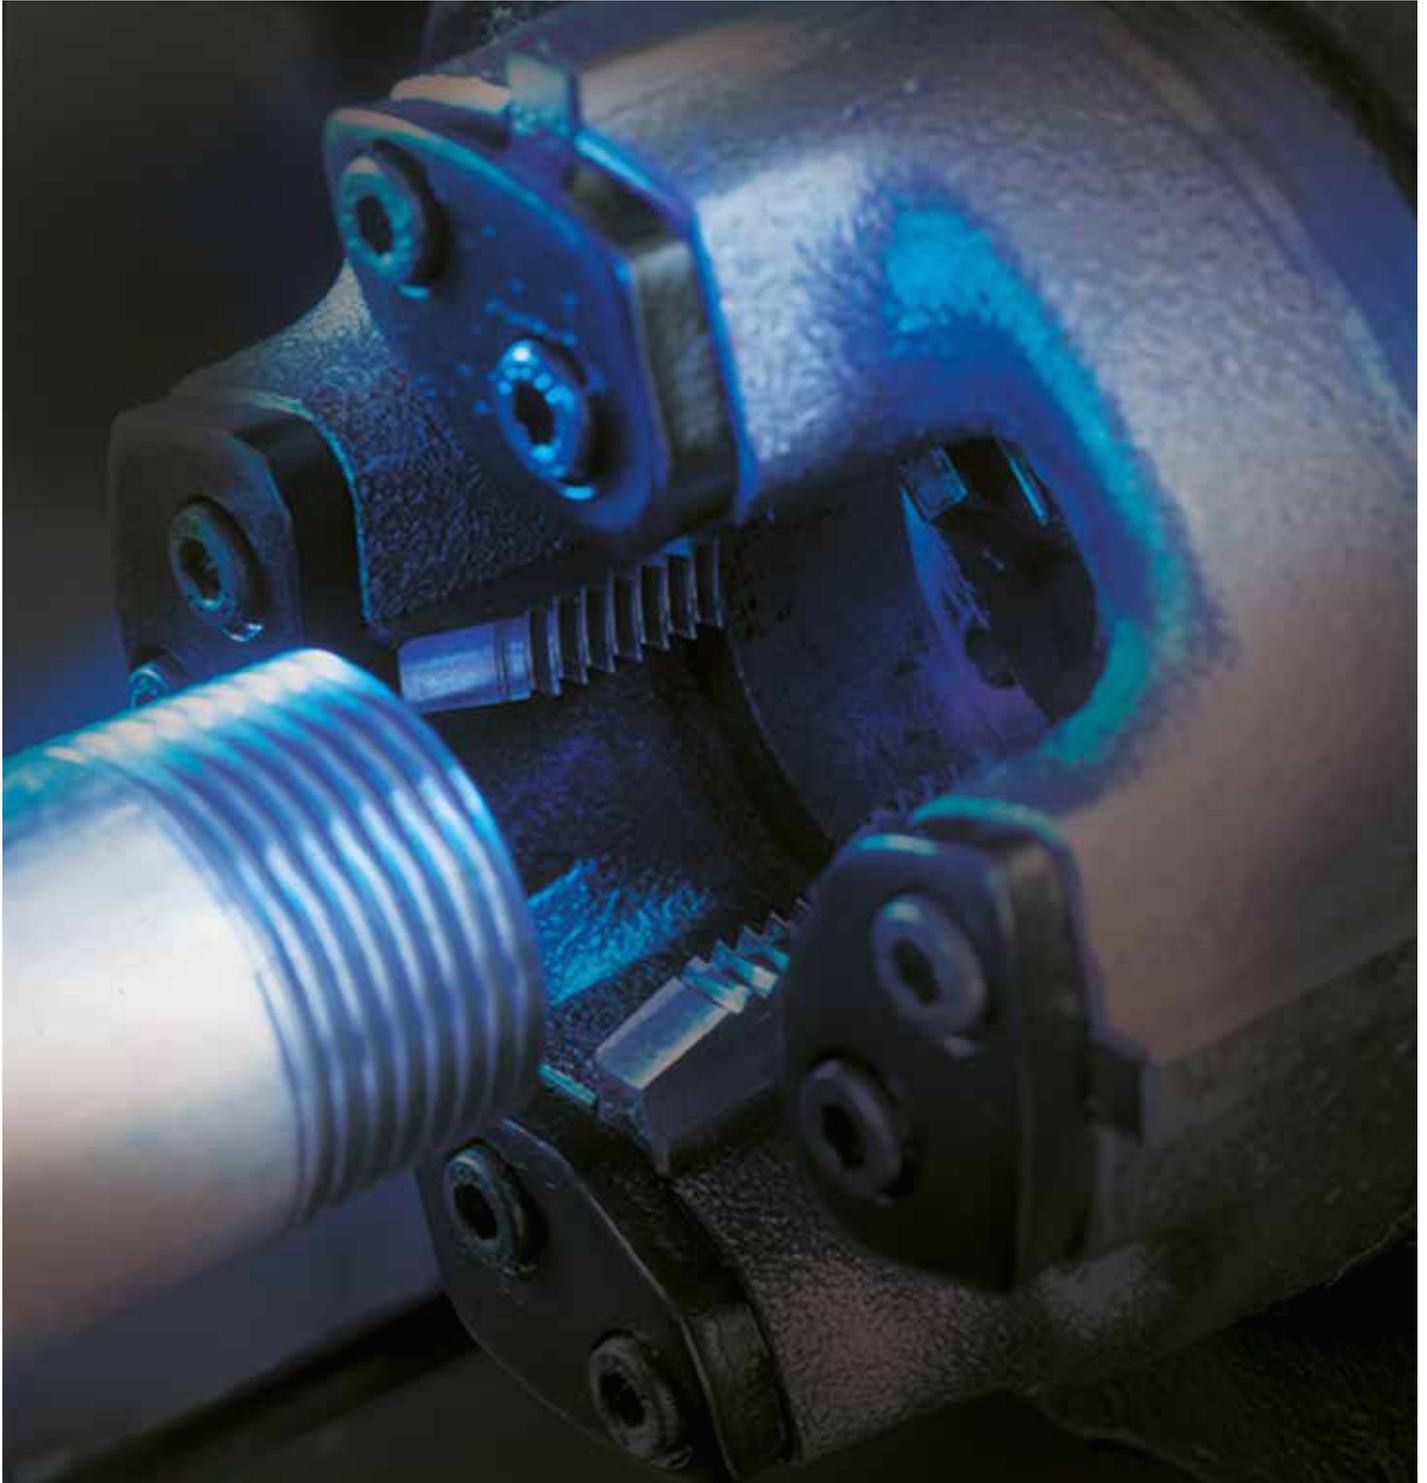

Accessoires pour la technique de coupe des filetages

Coussinets de filière de remplacement pour têtes de coupe ASK

Pour filetage Whitworth suivant DIN 2999.
En HSS. À droite.



Coussinets de filière de remplacement pour ASK

ARTICLE	VERSION	RÉFÉRENCE	KG
Coussinets de filière de remplacement pour ASK	R 3/8	790 003 503	0,100
Coussinets de filière de remplacement pour ASK	R 1/2	790 003 504	0,145
Coussinets de filière de remplacement pour ASK	R 3/4	790 003 505	0,130
Coussinets de filière de remplacement pour ASK	R 1	790 003 506	0,170
Coussinets de filière de remplacement pour ASK	R 1 1/4	790 003 507	0,145
Coussinets de filière de remplacement pour ASK	R 1 1/2*	790 003 508	0,205
Coussinets de filière de remplacement pour ASK	R 2*	790 003 509	0,260

* pas pour TGA

Support de filières

Avec serrage intérieur. Auto-taroudant. Pour tubes suivant DIN 2440.



Support de filières

ARTICLE	VERSION	FILETAGE DE RACCORDEMENT	RÉFÉRENCE	KG
Support de filières	DN 20	R 3/4	790 002 102	0,566
Support de filières	DN 25	R 1	790 002 103	0,740
Support de filières	DN 32	R 1 1/4	790 002 104	1,120
Support de filières	DN 40*	R 1 1/2	790 002 105	1,420
Support de filières	DN 50*	R 2	790 002 106	2,120

* pas pour TGA



Distributeur de joints

Joint

Distributeur de joints

Pour les installations de gaz et d'eau. Homologué par la DVGW selon DIN 3535, partie 6.

Avec 225 joints sans amiante. Housse de protection transparente avec marquage incluse. Bloc distributeur de joints très robuste, résistant aux chocs et incassable en matériau élastique, protège les joints de l'humidité, de la chute ou des détériorations. Les joints peuvent être prélevés individuellement et sont toujours à portée de main. Tenue en température jusqu'à 220 °C

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Distributeur de joints	790 052 721	0,682
Distributeur de joints vide	790 052 722	0,335
Housse de protection pour distributeur de joints	790 052 723	0,049



Joint

Joint d'étanchéité

Sans amiante.

Légende


- R = raccord (vissage/raccords)
- RV = vanne de radiateur
- H = joint pour vis de rappel
- HK = joint pour vis de rappel petit
- HG = joint pour vis de rappel grand

ARTICLE	VERSION	TAILLE	NOMBRE PAR PAQUET	RÉFÉRENCE	KG
Joint	R 1/4	10 x 6	100	790 052 726	0,001
Joint	R 3/8	14 x 10	100	790 052 727	0,002
Joint	R 3/8	15 x 8	100	790 052 728	0,002
Joint	R 3/8	15 x 10	100	790 052 729	0,002
Joint	R 1/2	18 x 10	100	790 052 730	0,002
Joint	R 1/2	18 x 11	100	790 052 731	0,002
Joint	R 1/2	18 x 12	100	790 052 732	0,002
Joint	R 3/4	23 x 17	100	790 052 733	0,002
Joint	R 3/4	24 x 15	100	790 052 734	0,002
Joint	R 1	30 x 22	100	790 052 735	0,003
Joint	R 1 1/4	37 x 29	100	790 052 736	0,002
Joint	R 1 1/4	39 x 32	100	790 052 737	0,002
Joint	R 1 1/2	44 x 37	100	790 052 738	0,003
Joint	R 2	56 x 48	50	790 052 739	0,002
Joint	Leder 3/4	23 x 16	100	790 052 740	0,002
Joint	RV 3/4	23 x 17	100	790 052 741	0,002
Joint	H 3/4	38 x 27	100	790 052 742	0,002
Joint	H 1	44 x 32	100	790 052 743	0,002
Joint	H 1 1/4	55 x 42	50	790 052 744	0,004
Joint	H 1 1/2	62 x 46	50	790 052 745	0,002
Joint	H 2	78 x 60	50	790 052 746	0,007
Joint	HK 3/8	24 x 17	100	790 052 747	0,002
Joint	HK 1/2	30 x 21	100	790 052 748	0,003
Joint	HG 3/8	27 x 19	100	790 052 749	0,002
Joint	HG 1/2	34 x 23	100	790 052 750	0,002

* Poids par joint

TECHNIQUE DE COUPE ET D'ÉTANCHÉITÉ DES FILETAGES

Technique d'installation de tubes en cuivre

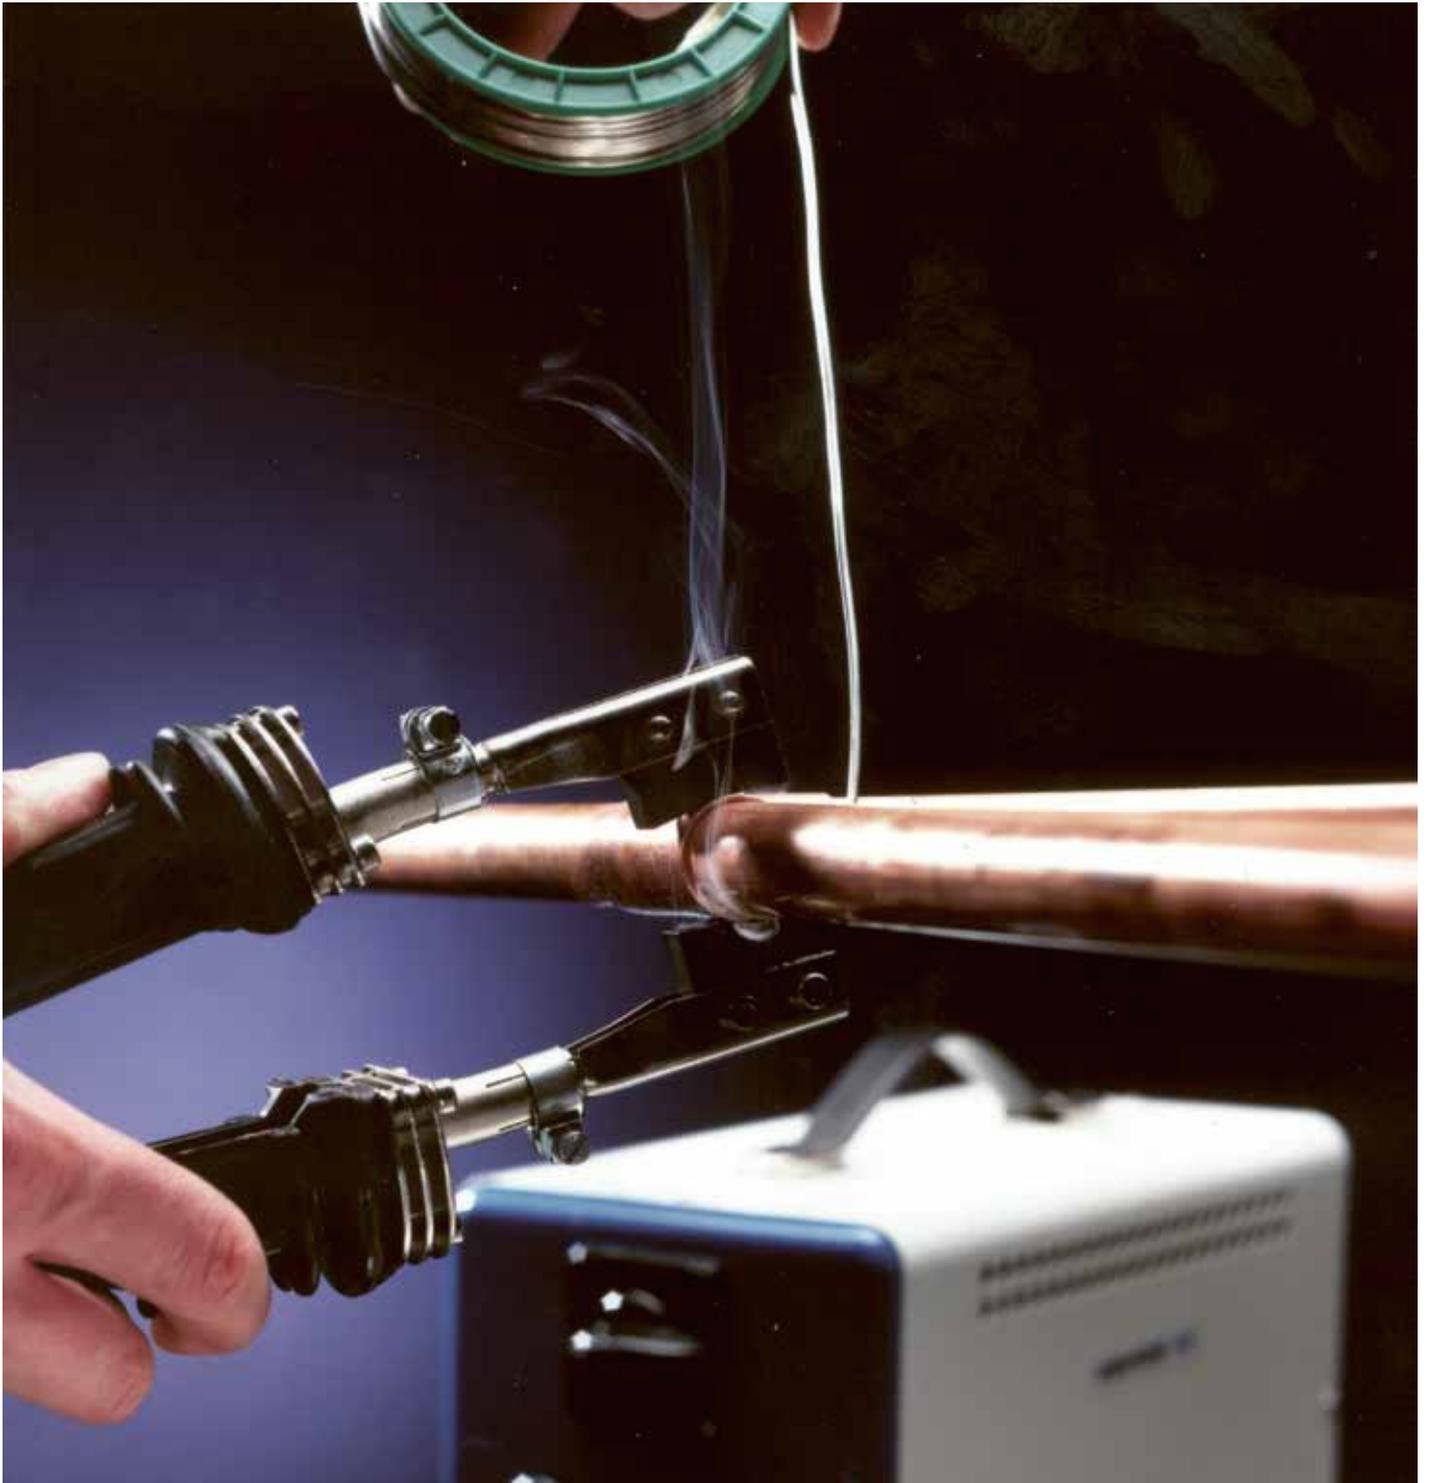

Accessoires pour LAM 1500, LAM 1600

Tige électrode

Quantité minimale d'achat : 6 pièces.



Électrodes en tige

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Électrodes en tige	790 057 026	0,020

Accessoires pour atelier et chantier





Établi pliant



Ébavureur de tuyaux

Établi pliant, ébavureur de tubes

Établi pliant

Uniquement utilisable pour tronçonneuses avec plage d'application de 4,5". À partir de 6", utiliser une alimentation en tubes (réf. 790 068 051) ou la station de travail mobile (réf. 790 068 071) (voir à partir de la Page 23).

DIMENSIONS	ÉTABLI PLIANT
Taille (Lxlxh)	100 x 70 x 85 cm / 39,37" x 27,56" x 33,46"

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Établi pliant, charge de la surface: 650 kg	790 052 030	30,000

Ébavureur de tubes

DOMAINE D'APPLICATION	ÉBAVUREUR DE TUYAUX
DE tube max.	54 mm / 2,126"
DI tube max.	10 mm / 0,394"

ARTICLE	RÉFÉRENCE	KG
Ébavureur de tuyaux	790 052 052	0,455



À propos d'Orbitalum

Le meilleur, auprès d'une seule et même source, dans le domaine du tronçonnage et du chanfreinage de tubes ainsi que du soudage orbital.

Depuis plus de 50 ans déjà, les constructeurs d'installations misent sur la norme définie par le leader du marché Orbitalum Tools pour la préparation des extrémités de tubes.

Orbitalum Tools GmbH (Singen, Allemagne) et E.H. Wachs (Lincolnshire, Illinois, États-Unis) forment ensemble le groupe « ITW Orbital Cutting & Welding ». (en abrégé: ITW OCW), une division du groupe industriel américain ITW.

Orbitalum Tools est ce faisant le fournisseur mondial de pointe de solutions complètes dans la préfabrication, l'installation et la maintenance industrielles de systèmes de tuyauteries - du tronçonnage du tube en passant par la préparation du soudage et jusqu'au soudage orbital pour l'ingénierie des procédés et la construction d'installations. E.H. Wachs s'est imposé dans de nombreux secteurs avec ses machines de façonnage des tubes de haute qualité, presque indestructibles, portables et faciles à utiliser pour le tronçonnage et le chanfreinage: dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie chimique, la construction de pipelines et la construction navale - dans la préfabrication, l'entretien, la réparation et le démantèlement d'installations.

ITW (Illinois Tool Works), avec siège à Glenview, Illinois/USA, est une société américaine cotée en bourse « Fortune 200 » et un fabricant actif dans le monde entier de consommables, installations spéciales ainsi qu'un prestataire de services apparentés. ITW Orbital Cutting & Welding fait partie sur le plan organisationnel du groupe ITW Welding, qui compte parmi les fournisseurs à la pointe mondiale d'appareils de soudage (p. ex. MILLER ELECTRIC, HOBART BROTHERS).

Avec nous comme partenaire, vous travaillez non seulement avec le leader de la branche de machines portables pour le façonnage de tubes et de systèmes de soudage orbital, vous coopérez également avec ITW, le leader mondial du marché des technologies de soudage exigeantes et axées sur l'avenir.

Le groupe ITW Orbital Cutting & Welding est synonyme dans le monde entier de la technologie la meilleure et la plus économique dans le domaine du tronçonnage et du soudage orbitaux.

En tant qu'ITW OCW, nous proposons une disponibilité de produits pratiquement inégalée, un support technique dans le monde entier ainsi qu'un réseau de distribution jusqu'au niveau local.

Un partenariat avec ITW OCW comprend:

- Une technologie de pointe reconnue, des interlocuteurs compétents
- Un service de livraison rapide et complet
- Un service de produits fiable
- Stocks importants au niveau local
- Grand nombre de pièces de rechange et consommables OEM
- Sites de distribution, centres de service et de location positionnés de manière optimale
- Excellents techniciens, formés en usine et certifiés
- Formations axées sur la pratique - sur notre site ou le vôtre
- Entreprise certifiée

ITW Orbital Cutting & Welding s'appuie sur les excellentes solutions produits d'Orbitalum et de E.H. WACHS. En combinaison avec une excellente offre de services et de conseils, ITW OCW est le fournisseur de premier choix de machines et outils pour le tronçonnage, le chanfreinage et le soudage, le tout à partir d'une seule et même source.

Informations sur l'environnement et l'élimination



Élimination des appareils électriques et électroniques

(selon directive 2012/19/UE)

Les appareils électriques ou électroniques identifiés par le symbole ci-dessus ne peuvent selon la directive UE pas être éliminés avec les déchets domestiques. Par l'utilisation active des systèmes proposés de reprise et de collecte, vous apportez votre contribution à la réutilisation et à la valorisation d'anciens appareils électriques ou électroniques. Les anciens appareils électriques ou électroniques contiennent des composants qui doivent être traités sélectivement selon la directive UE. La collecte séparée et le traitement sélectif sont la base de l'élimination compatible avec l'environnement et de la protection de la santé humaine. Concernant nos appareils et machines que vous avez achetés après le 13 août 2005, nous nous chargeons d'une élimination dans les règles de l'art après une livraison sans frais pour nous. La reprise peut être refusée pour les anciens appareils qui constituent un risque pour la santé humaine ou la sécurité en raison d'une contamination pendant l'utilisation. L'utilisateur est responsable de l'élimination d'appareils mis sur le marché avant le 13 août 2005. Veuillez vous adresser à cet effet à une entreprise spécialisée d'élimination à proximité de chez vous.

Important pour l'Allemagne: nos appareils et machines ne peuvent pas être éliminés via les points de collecte municipaux, car ils sont uniquement destinés à l'usage industriel.



Reprise des batteries

Certains de nos appareils fonctionnent avec des batteries. Selon la directive UE 2006/66/CE, les batteries et piles identifiées par le symbole ci-contre ne peuvent pas être éliminées avec les déchets domestiques. Pour les batteries et piles contenant des substances polluantes, le symbole chimique du métal lourd contenu est indiqué en dessous de la poubelle:

Cd = cadmium
 Hg = mercure
 Pb = plomb

En Allemagne: le consommateur final est tenu de rapporter les piles usées au distributeur ou aux centres de collecte mis en place à cet effet.

Orbitalum Tools GmbH propose à ses clients internationaux le meilleur dans le domaine de la technique du tronçonnage et du chanfreinage ainsi que du soudage orbital, et ce à partir d'une seule et même source.



Orbitalum Tools GmbH
 Josef-Schuettler-Str. 17
 78224 Singen
 Allemagne
 >> tools@orbitalum.com
 >> www.orbitalum.com



Système de gestion certifié selon la norme ISO 9001:2015



Opérateur économique agréé avec certification AEO

worldwide | sales + service

NORTH AMERICA

USA

E.H. Wachs
 600 Knightsbridge Parkway
 Lincolnshire, IL 60069
 USA
 Tel. +1 847 537 8800
 Fax +1 847 520 1147
 Toll Free 800 323 8185

NORTHEAST

Sales, Service & Rental Center
 E.H. Wachs
 1001 Lower Landing Road, Suite 208
 Blackwood, New Jersey 08012
 USA
 Tel. +1 856 579 8747
 Fax +1 856 579 8748

SOUTHEAST

Sales, Service & Rental Center
 E.H. Wachs
 171 Johns Road, Unit A
 Greer, South Carolina 29650
 USA
 Tel. +1 864 655 4771
 Fax +1 864 655 4772

NORTHWEST

Sales, Service & Rental Center
 E.H. Wachs
 2079 NE Aloclek Drive, Suite 1010
 Hillsboro, Oregon 97124
 USA
 Tel. +1 503 941 9270
 Fax +1 971 727 8936

GULF COAST

Sales, Service & Rental Center
 E.H. Wachs
 2220 South Philippe Avenue
 Gonzales, LA 70737
 USA
 Tel. +1 225 644 7780
 Fax +1 225 644 7785

HOUSTON SOUTH

Sales, Service & Rental Center
 E.H. Wachs
 3327 Daisy Street
 Pasadena, Texas 77505
 USA
 Tel. +1 713 983 0784
 Fax +1 713 983 0703

CANADA

Wachs Canada Ltd
 Eastern Canada Sales, Service & Rental Center
 1250 Journey's End Circle, Unit 5
 Newmarket, Ontario L3Y 0B9
 Canada
 Tel. +1 905 830 8888
 Fax +1 905 830 6050
 Toll Free: 888 785 2000

Wachs Canada Ltd
 Western Canada Sales, Service & Rental Center
 5411 82 Ave NW
 Edmonton, Alberta T6B 2J6
 Canada
 Tel. +1 780 469 6402
 Fax +1 780 463 0654
 Toll Free 800 661 4235

EUROPE

GERMANY

Orbitalum Tools GmbH
 Josef-Schuettler-Str. 17
 78224 Singen
 Germany
 Tel. +49 (0) 77 31 - 792 0
 Fax +49 (0) 77 31 - 792 500

UNITED KINGDOM

Wachs UK
 UK Sales, Rental & Service Centre
 Units 4 & 5 Navigation Park
 Road One, Winsford Industrial Estate
 Winsford, Cheshire CW7 3 RL
 United Kingdom
 Tel. +44 (0) 1606 861 423
 Fax +44 (0) 1606 556 364

ASIA

CHINA

Orbitalum Tools
 New Caohejing International
 Business Centre
 Room 2801-B, Building B
 No 391 Gui Ping Road
 Shanghai 200052
 China
 Mob. +86 (0) 186 2183 5518
 Tel. +86 (0) 512 5016 7813
 Fax +86 (0) 512 5016 7820

INDIA

ITW India Pvt. Ltd
 Plot No.28/22, D-2 Block
 Near KSB Chowk
 MIDC, Chinchwad
 Pune - 411019
 Maharashtra - India
 Mob. +91 (0) 91 00 99 45 78

AFRICA & MIDDLE EAST

UNITED ARAB EMIRATES

Wachs Middle East & Africa Operations
 PO Box 262543
 Free Zone South FZS 5, AC06
 Jebel Ali Free Zone (South-5), Dubai
 United Arab Emirates
 Tel. +971 4 88 65 211
 Fax +971 4 88 65 212



ITW OCW Corporate Locations

★ Sales Locations

© Orbitalum Tools GmbH | FR | 790 700 009 | Rév. 0724 | Sous réserve de modifications. Nos conditions générales de vente s'appliquent.



An ITW Company